

AutoDome Easy II IP

VEZ Series



pt Manual de instalação

Índice

1	Segurança	7
1.1	Instruções de segurança importantes	7
1.2	Precauções de segurança	11
1.3	Avisos importantes	11
1.4	Serviço de assistência técnica e apoio ao cliente	19
2	Desembalamento	20
2.1	Lista de peças	20
2.2	Regras de segurança	21
3	Descrição	22
4	Instalação de um suporte para montagem saliente	24
4.1	Descrição	24
4.1.1	Ferramentas adicionais necessárias	25
4.1.2	Preparar o suporte para montagem saliente para uma	
	instalação interior	26
4.1.3	Preparar o suporte para montagem saliente para uma	
	instalação exterior	27
4.1.4	Instalação da câmara na placa de montagem	32
5	Instalação de um suporte para montagem em parede	36
5.1	Descrição	36
5.1.1	Ferramentas adicionais necessárias	37
5.1.2	Preparar o suporte para montagem em parede para	
	uma instalação interior	38
5.1.3	Preparar o suporte para montagem em parede para	
	uma instalação exterior	40
5.1.4	Instalação da câmara na placa de montagem	44

6	Instalação de um suporte para montagem embutida	48
6.1	Descrição	48
6.1.1	Requisitos adicionais	49
6.1.2	Preparar o tecto para a instalação	49
6.1.3	Instalação da câmara na placa de montagem	52
7	Instalação de um suporte para montagem em tubo	56
7.1	Descrição	56
7.1.1	Ferramentas/acessórios necessários	57
7.1.2	Preparar o tecto para a instalação	57
7.1.3	Instalação da câmara na placa de montagem	64
8	Preparar os condutores	67
8.1	Alimentação	67
8.2	Ligação da alimentação	68
8.2.1	Ligações de alimentação para câmaras para interior	69
8.2.2	Ligações de alimentação para câmaras para exterior	70
8.2.3	Ligações de alimentação para o aquecedor	
	(todos os modelos para exterior)	71
8.3	Ligação Ethernet (modelos IP)	72
9	Alarmes e ligações de relé	73
9.1	Entrada de alarme	73
9.2	Ligar alarmes (entradas 1 a 2)	74
9.2.1	Ligar um alarme normalmente aberto	74
9.2.2	Ligar um alarme normalmente fechado	75
9.3	Saídas de alarme	76
9.3.1	Ligação de uma saída de colector aberto	76
10	Começar	77
10.1	Ligar	77

e Easy II IP	Indice pt	5
Utilizar a AutoDome Easy II IP		78
-		79
		80
·		81
		82
A PÁGINA EM DIRECTO		83
Introduzir um comando de controlo de teclado		86
Guardar imagens paradas		89
Gravar sequências de vídeo		89
Configurar a AutoDome Easy II IP		90
Modo básico: Acesso ao dispositivo		91
Modo Básico: Data/Hora		93
Modo Básico: Rede		94
Modo Básico: Perfil do codificador		95
Modo Básico: Gravação		96
Modo Básico: Vista Geral do Sistema		96
Navegação no menu Visualização no ecrã		97
- •		97
_ ·		100
<u> </u>		104
		106
_ ·		110
		113
Menu de Configuração da Comunicação		114
Configuração de alarme I/O		116
Menu de configuração de código de E/S de alarme		120
Menu Idioma		124
Menu Diagnóstico		125
	Utilizar a AutoDome Easy II IP Vista geral das características Requisitos de sistema Ligar a AutoDome Easy II IP ao PC Configurar a câmara da AutoDome Easy II IP A PÁGINA EM DIRECTO Introduzir um comando de controlo de teclado Guardar imagens paradas Gravar sequências de vídeo Configurar a AutoDome Easy II IP Modo básico: Acesso ao dispositivo Modo Básico: Data/Hora Modo Básico: Perfil do codificador Modo Básico: Gravação Modo Básico: Vista Geral do Sistema Navegação no menu Visualização no ecrã Menu de Configuração da Câmara Configuração da Lente Menu de Configuração PTZ Menu Ajuste Imagem Especificar um Título de Cena ou de Sector Menu de Configuração da Cômunicação Configuração de alarme I/O Menu de configuração de código de E/S de alarme Menu Idioma	Utilizar a AutoDome Easy II IP Vista geral das características Requisitos de sistema Ligar a AutoDome Easy II IP ao PC Configurar a câmara da AutoDome Easy II IP A PÁGINA EM DIRECTO Introduzir um comando de controlo de teclado Guardar imagens paradas Gravar sequências de vídeo Configurar a AutoDome Easy II IP Modo básico: Acesso ao dispositivo Modo Básico: Data/Hora Modo Básico: Perfil do codificador Modo Básico: Gravação Modo Básico: Vista Geral do Sistema Navegação no menu Visualização no ecrã Menu de Configuração da Câmara Configuração da Lente Menu de Configuração PTZ Menu Ajuste Imagem Especificar um Título de Cena ou de Sector Menu de Configuração da Comunicação Configuração de alarme I/O Menu de configuração de código de E/S de alarme Menu Idioma

6 pt	pt Índice Aut	
14	Comandos comuns do utilizador (desbloqueado	s) 128
14.1	Definição do modo Autopan	128
14.2	Definição de cenas predefinidas	128
14.3	Configuração de rondas de pré-posição	129
14.4	Programação da operação de inactividade	130
14.5	Rondas gravadas	130
15	Comandos do teclado através de números	132
16	Manutenção preventiva	136
17	Resolução de problemas	137
17.1	Operação e controlo da AutoDome Easy II IP	138
18	BVIP Actualizações de firmware	141
18.1	Actualizar a AutoDome Easy II IP	141
18.2	Iniciar o processo de actualização de firmware	142
	Índice remissivo	143

1 Segurança

1.1 Instruções de segurança importantes

Leia, siga e guarde para consulta a totalidade das instruções de segurança que se seguem. Antes de utilizar a unidade, preste atenção a todos os avisos constantes da unidade e do manual de operação.

- Limpeza Desligue a unidade da tomada antes de a limpar. Siga todas as instruções facultadas com a unidade. Normalmente, a utilização de um pano seco é suficiente, mas também pode usar um pano húmido que não largue pêlos ou uma camurça. Não utilize produtos de limpeza líquidos ou aerossóis.
- Fontes de calor Não instale a unidade junto de fontes de calor como, por exemplo, radiadores, aquecimentos, fogões, nem de outros dispositivos (incluindo amplificadores) que produzam calor.
- 3. **Ventilação -** Todas as aberturas na caixa da unidade têm função de ventilação, evitando o sobreaquecimento e garantindo uma operação fiável. Não obstrua nem cubra estas aberturas. Não coloque a unidade numa caixa, a menos que seja garantida ventilação adequada ou que tenham sido seguidas as instruções do fabricante.
- 4. Água Não use esta unidade perto de água, por exemplo, perto de uma banheira ou bacia, de um lavatório ou cesto de roupa suja, numa cave húmida ou molhada, perto de uma piscina ou numa área considerada como local húmido. Para reduzir os riscos de incêndio ou choques eléctricos, não exponha esta unidade à chuva nem à humidade.
- 5. **Entrada de objectos e líquidos -** Nunca empurre objectos de qualquer tipo para o interior desta unidade através das aberturas, pois podem tocar em pontos de tensão perigosa ou provocar curto-circuitos em peças, resultando em incêndios ou choques eléctricos. Nunca derrame líquidos de qualquer tipo sobre a unidade. Não coloque na unidade

8

- objectos que contenham líquidos, tais como jarros ou chávenas.
- 6. **Relâmpagos -** Para maior protecção durante uma tempestade com relâmpagos, ou quando deixar a unidade sem vigilância nem utilização durante longos períodos de tempo, desligue a unidade da tomada de parede e desconecte o sistema de cabos. Assim, evitará danos na unidade devido a relâmpagos e picos de corrente eléctrica.
- 7. **Ajuste dos controlos -** Ajuste apenas os controlos especificados no manual de operação. O ajuste impróprio de outros controlos pode provocar danos na unidade. A utilização de controlos ou ajustes, ou procedimentos diferentes dos especificados pode resultar numa perigosa exposição a radiação.
- 8. **Sobrecarga -** Não sobrecarregue as tomadas nem as extensões, pois isso pode acarretar risco de incêndio ou choques eléctricos.
- 9. Corte de corrente As unidades com ou sem interruptor para ligar/desligar, recebem corrente sempre que o cabo de alimentação estiver introduzido na fonte de alimentação. Contudo, a unidade só estará operacional quando o interruptor para ligar/desligar estiver na posição de ligar. O cabo de alimentação é o dispositivo de corte da alimentação da rede, cortando a tensão fornecida a todas as unidades.
- 10. Fontes de alimentação A unidade deve funcionar apenas com o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta. Antes de prosseguir, certifique-se de que desliga a alimentação do cabo ligado à unidade.
 - Para unidades alimentadas por pilhas ou baterias, consulte o manual de operação.
 - Utilize apenas fontes de alimentação recomendadas ou aprovadas nas unidades alimentadas por uma fonte de alimentação externa.

- No caso das unidades cujo funcionamento se baseia numa fonte de alimentação limitada, esta deve estar conforme a norma EN60950. As substituições podem danificar a unidade, provocar incêndio ou choque.
- No caso das unidades que funcionem a 24 Vac, a tensão aplicada à entrada de alimentação da unidade não pode exceder +/- 10 % ou 21,6-26,4 Vac. Os cabos disponibilizados pelo próprio utilizador têm de estar conformes com as normas electrotécnicas locais (níveis de corrente Classe 2). Não ligue a fonte à terra nos terminais nem nos terminais da fonte de alimentação da unidade.
- Se não tiver a certeza do tipo de alimentação a utilizar, contacte o revendedor ou a companhia de electricidade local.
- 11. Manutenção Não tente reparar a unidade você mesmo. A abertura ou remoção das tampas pode expô-lo a tensão perigosa ou a outros perigos. Remeta todas as operações de reparação para técnicos qualificados.
- 12. Danos que necessitem de assistência Desligue a unidade da fonte de alimentação de c.a. e deixe a manutenção ao cuidado de pessoal qualificado da assistência técnica quando ocorrerem quaisquer danos no equipamento, como por exemplo:
 - cabo ou ficha de alimentação danificados
 - exposição a humidade, água e/ou condições climatéricas adversas (chuva, neve, etc.)
 - líquido derramado sobre ou no interior do equipamento
 - objecto caído para o interior da unidade
 - queda da unidade ou armário da unidade danificado
 - clara mudança de desempenho da unidade
 - funcionamento anormal da unidade, mesmo quando o utilizador segue correctamente o manual de operação.

- 13. Pecas de substituição Certifique-se de que o técnico da assistência técnica utiliza pecas de substituição especificadas pelo fabricante ou com as mesmas características das peças originais. Substituições não autorizadas podem resultar em incêndios, choques eléctricos ou outros perigos.
- 14. Verificação de segurança As verificações de segurança deverão ser efectuadas após a conclusão da manutenção ou das reparações na unidade para garantir o bom estado de funcionamento desta.
- 15. **Instalação -** Instale de acordo com as instruções do fabricante e as normas locais aplicáveis.
- 16. Acessórios, alterações ou modificações Use apenas acessórios especificados pelo fabricante. Qualquer alteração ou modificação do equipamento não expressamente aprovada pela Bosch pode anular a garantia ou, no caso de um acordo de autorização, a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

1.2 Precauções de segurança



PERIGO!

Este símbolo indica uma situação de perigo iminente, como por exemplo "Tensão perigosa" existente no interior do produto. Caso não seja evitada, resultará num choque eléctrico, lesões graves ou morte.

AVISO!



Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Alerta o utilizador para instruções importantes fornecidas com a unidade.

CUIDADO!

Indica uma situação potencialmente perigosa. Caso não seja evitada, pode resultar em danos materiais ou danos na unidade.



NOTA!

Este símbolo indica informações ou políticas da empresa relacionadas directa ou indirectamente com a segurança pessoal e a protecção dos bens materiais.

1.3 Avisos importantes



Acessórios - Não coloque esta unidade sobre bancadas, tripés, suportes ou apoios instáveis. A unidade pode cair, provocando ferimentos graves nas pessoas e/ou danos graves na unidade. Utilize apenas o carrinho, a prateleira, a mesa, o tripé ou o suporte especificado pelo fabricante. Quando utilizar um carrinho, tenha cuidado ao mover a combinação de carro/aparelho para evitar a sua queda, o que pode resultar em ferimentos. Paragens abruptas, força excessiva ou superfícies irregulares podem fazer com que a combinação de carro/unidade se vire ao contrário. Monte a unidade de acordo com as instruções do fabricante.

Comutador de corrente multipolar - Integre um comutador de corrente multipolar na instalação eléctrica do edifício, com uma separação mínima entre os contactos de 3 mm em cada pólo. Se for necessário abrir a caixa para manutenção e/ou outras actividades, utilize este comutador multipolar como dispositivo de comutação para desligar a unidade cortando a tensão fornecida à mesma.

Ligação da câmara à terra - Quando efectuar a montagem da câmara em ambientes potencialmente húmidos, certifique-se de que o sistema está ligado à terra através da caixa metálica da unidade (consulte o capítulo: Ligar a alimentação).

Sinal da câmara - Proteja o cabo com um protector primário se o sinal da câmara atingir mais de 43 m (140 pés), de acordo com a norma *NEC 800 (CEC secção 60)*.

Ligação à terra coaxial:

- Ligue o sistema de cabos à terra se ligar um sistema de cabos externo à unidade.
- Só ligue o equipamento para exterior às entradas da unidade depois de a respectiva ficha com terra estar ligada a uma tomada com terra ou de o respectivo terminal de terra estar devidamente ligado a uma fonte ligada à terra.
- Desligue os conectores de entrada da unidade do equipamento exterior antes de desligar a ficha com terra ou o terminal de terra.
- Tome as devidas precauções de segurança para qualquer dispositivo exterior ligado a esta unidade, nomeadamente a ligação à terra.

Apenas nos modelos dos E.U.A. - A Secção 810 da National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana), ANSI/NFPA n.º 70, contém informações relativas ao correcto estabelecimento de uma ligação à terra da instalação e da estrutura de suporte, ligação do cabo coaxial a uma unidade de descarga, tamanho dos condutores da ligação à terra, localização da unidade de descarga, ligação a eléctrodos de ligação à terra e requisitos do eléctrodo de ligação à terra. O seu produto Bosch foi desenvolvido e produzido com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser



reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que os aparelhos eléctricos e electrónicos, no fim da sua vida útil, têm de ser eliminados separadamente do lixo doméstico.

Normalmente, encontram-se à disposição sistemas separados, que se destinam à recolha de produtos electrónicos e eléctricos obsoletos. Coloque estas unidades num centro de reciclagem compatível com o meio ambiente, de acordo com a *Directiva Europeia* 2002/96/CE.

Declaração ambiental - A Bosch defende o meio ambiente. Esta unidade foi concebida de forma a respeitar o mais possível o meio ambiente.

Dispositivo sensível a descargas electrostáticas - Adopte as devidas precauções de manuseamento CMOS/MOS-FET para evitar descargas electrostáticas.

NOTA: Use pulseiras antiestáticas com ligação à terra e respeite as devidas precauções de segurança contra descargas electrostáticas quando lidar com placas de circuito impresso, que são sempre muito sensíveis à electricidade estática.

Amperagem - Para segurança do dispositivo, a protecção do circuito de um ramal tem de ser garantida através de um fusível com uma amperagem máxima de 16 A. Tal tem de estar em conformidade com a norma *NEC 800 (CEC secção 60)*.

Ligação à terra e polarização - Esta unidade pode estar equipada com uma ficha de linha polarizada de corrente alterna (uma ficha com uma lâmina mais larga que a outra). Esta característica de segurança permite que a ficha entre na tomada de corrente apenas de uma forma. Se não conseguir introduzir totalmente a ficha na tomada, contacte um electricista local certificado para marcar a substituição da tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha polarizada.

Como alternativa, esta unidade pode estar equipada com uma ficha tripolar com terra (uma ficha com um terceiro pino, para ligação à terra). Esta característica de segurança permite que a ficha entre apenas numa tomada de corrente com terra. Se não conseguir introduzir a ficha na tomada, contacte um electricista

local certificado para substituir a tomada obsoleta. Não destrua a funcionalidade de protecção da ficha com terra.

Sinais em espacos exteriores - As instalações destinadas à transmissão de sinais no exterior, sobretudo no que diz respeito à distância relativamente a cabos de pára-raios e linhas de alta tensão, bem como à protecção contra sobretensões transitórias, têm de estar em conformidade com as normas NEC725 e NEC800 (CEC regra 16-224 e CEC secção 60).

Mudanca de lugar - Desligue a corrente antes de mover a unidade. Moya a unidade com cuidado.

PoE (apenas modelos para interior) - Nunca forneça corrente eléctrica através da ligação Ethernet (PoE) se a alimentação for já feita através do respectivo conector, nem para um modelo para exterior.

Equipamento sempre ligado - Monte um dispositivo de comutação de fácil acesso na cablagem da instalação do edifício.

Equipamento passível de ligação - Instale a saída da tomada perto do equipamento para que possa ser facilmente acedido.

Corte de corrente - As unidades recebem corrente sempre que o cabo de alimentação estiver inserido na fonte de alimentação. O fio de alimentação destina-se a desligar a corrente em todas as unidades.

Linhas eléctricas - Não coloque a câmara perto de linhas eléctricas aéreas, circuitos eléctricos, luzes eléctricas ou em qualquer outro local onde possa entrar em contacto com essas linhas, circuitos ou luzes.

SELV

Todas as portas de entrada/saída são circuitos de extra-baixa tensão de segurança (SELV). Os circuitos SELV só devem ser ligados a circuitos SELV.

Uma vez que os circuitos RDIS são interpretados como tensão de rede telefónica (TNV), evite ligar os circuitos SELV a circuitos RDIS

Sem vídeo - A perda de vídeo é inerente à gravação de vídeo digital; por este motivo, a Bosch Security Systems não será responsabilizada por qualquer dano resultante de informação de vídeo em falta. Para minimizar o risco de perda de informação digital, a Bosch Security Systems recomenda a implementação de vários sistemas de gravação redundantes e de um procedimento para fazer uma cópia de segurança de toda a informação analógica e digital.



NOTA! Este é um produto de Classe A. Numa instalação doméstica, este produto pode provocar interferências radioeléctricas. Nesse caso, o utilizador poderá ter de tomar as medidas adequadas para atenuar esses efeitos.

INFORMAÇÕES DA FCC E ICES

(Apenas nos modelos dos E.U.A. e do Canadá)

Este dispositivo está conforme com a *parte 15* das *normas FCC*. O funcionamento está sujeito às seguintes condições:

- este dispositivo n\u00e3o pode causar interfer\u00e9ncias prejudiciais e
- tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar um funcionamento indesejável.

Nota

Este equipamento foi testado e considerado conforme com os limites dos dispositivos digitais de Classe A, de acordo com o estabelecido na parte 15 das normas FCC e ICES-003 da Industry Canada. Estes limites foram concebidos para proporcionarem uma protecção razoável contra interferências prejudiciais quando o equipamento for utilizado num ambiente comercial. Este equipamento gera, utiliza e irradia energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode provocar interferências prejudiciais nas radiocomunicações. A operação deste equipamento numa zona residencial é susceptível de provocar interferências prejudiciais. Nesse caso, o utilizador deverá arcar com os custos dessa correcção.

Dever-se-á abdicar de todas e quaisquer alterações intencionais ou não intencionais que não sejam expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade. Tais alterações podem anular a autoridade do utilizador para trabalhar com o equipamento. Se necessário, o utilizador deverá consultar o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda.

O seguinte folheto, preparado pela Federal Communications Commission, poderá ser útil ao utilizador: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems ("Como identificar e solucionar problemas de interferência de rádio/TV"). Este folheto está disponível junto do Gabinete de Publicações do Governo dos E.U.A., Washington, DC 20402, Stock No.004-000-00345-4.

INFORMATIONS FCC ET ICES

(modèles utilisés aux États-Unis et au Canada uniquement) Ce produit est conforme aux normes FCC partie 15. La mise en service est soumises aux deux conditions suivantes:

- cet appareil ne peut pas provoquer d'interférence nuisible et
- cet appareil doit pouvoir tolérer toutes les interférences auxquelles il est soumit, y compris les interférences qui pourraient influer sur son bon fonctionnement.

AVERTISSEMENT: Suite à différents tests, cet appareil s'est révélé conforme aux exigences imposées aux appareils numériques de Classe A en vertu de la section 15 du règlement de la Commission fédérale des communications des États-Unis (FCC). Ces contraintes sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'appareil est utilisé dans une installation commerciale. Cette appareil génère, utilise et émet de l'energie de fréquence radio, et peut, en cas d'installation ou d'utilisation non conforme aux instructions, générer des interférences nuisibles aux communications radio. L'utilisation de ce produit dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles.

Le cas échéant, l'utilisateur devra remédier à ces interférences à ses propres frais.

Au besoin, l'utilisateur consultera son revendeur ou un technicien qualifié en radio/télévision, qui procédera à une opération corrective. La brochure suivante, publiée par la Commission fédérale des communications (FCC), peut s'avérer utile: « How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems » (Comment identifier et résoudre les problèmes d'interférences de radio et de télévision). Cette brochure est disponible auprès du U.S. Government Printing Office. Washington, DC 20402, États-Unis, sous la référence n° 004-000-00345-4

AVERTISSEMENT: Ce produit est un appareil de Classe A. Son utilisation dans une zone résidentielle risque de provoquer des interférences. Le cas échéant, l'utilisateur devra prendre les mesures nécessaires pour v remédier.

Exclusão de responsabilidade

Os Underwriter Laboratories Inc. ("UL") não testaram o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto. Limitaram-se a testar os riscos de incêndio, choque e /ou ferimentos graves ou morte, conforme descrito na(s) Norma(s) dos UL para a segurança de equipamento de tecnologia da informação, UL/CEI 60950-1. A certificação UL não abrange o desempenho nem a fiabilidade dos aspectos de sinalização ou segurança deste produto.

OS UL NÃO EFECTUAM QUALQUER REPRESENTAÇÃO, NÃO DÃO QUALQUER GARANTIA/CERTIFICAÇÃO RELATIVA NEM AO DESEMPENHO NEM À FIABILIDADE DE NENHUMA DAS FUNÇÕES RELACIONADAS COM A SEGURANÇA OU A SINALIZAÇÃO DESTE PRODUTO.

Direitos de autor

Este manual de operação é propriedade intelectual da Bosch Security Systems, Inc., estando protegido por direitos de autor. Todos os direitos reservados.

Marcas comerciais

Todos os nomes de produtos de hardware e software utilizados neste documento poderão ser marcas registadas, devendo ser tratadas como tal.

NOTA!



Este manual de operação foi compilado com extrema atenção e a informação nele contida foi cuidadosamente verificada. O texto encontrava-se completo e correcto na altura em que foi impresso. O desenvolvimento contínuo dos produtos pode significar que o conteúdo do manual de operação possa ser alterado sem aviso. A Bosch Security Systems não assume qualquer responsabilidade pelos danos que possam resultar directa ou indirectamente de falhas, imperfeições ou discrepâncias entre o manual de operação e o produto descrito.

1.4 Serviço de assistência técnica e apoio ao cliente

Se esta unidade necessitar de assistência técnica, contacte o Centro de Assistência Bosch Security Systems mais próximo para obter a autorização de reenvio e receber as instruções pertinentes.

Centros de Assistência

E.U.A.

Centro de Reparação

Telefone: 800-566-2283 Fax: 800-366-1329

E-mail: repair@us.bosch.com Servico de Assistência ao Cliente

Telefone: 888-289-0096

Fax: 585-223-9180

E-mail: security.sales@us.bosch.com

Assistência técnica

Telefone: 800-326-1450

Fax: 585-223-3508 ou 717-735-6560 E-mail: technical.support@us.bosch.com

Canadá

Telefone: 514-738-2434 Fax: 514-738-8480

Europa, Médio Oriente, África

Centro de Reparação

Telefone: +31 (0) 76 5721500 Fax: +31 (0) 76 5721413

E-mail: RMADesk.STService@nl.bosch.com

Garantia e informações adicionais

Para mais informações e questões sobre a garantia, contacte o centro Bosch Security Systems mais perto de si ou visite o nosso sítio de Internet em www.boschsecurity.com.

2 Desembalamento

Este equipamento deve ser desembalado e manuseado cuidadosamente. Se lhe parecer que um dos elementos foi danificado durante o envio, notifique imediatamente o expedidor. Verifique se todas as peças listadas na Secção 2.1 Lista de peças estão incluídas. Se faltar algum elemento, notifique o Representante de Vendas ou o Representante da Assistência ao Cliente local da Bosch Security Systems.

A caixa de cartão original é a embalagem mais segura para transportar a unidade, devendo ser usada se a unidade for devolvida para efeitos de reparação. Guarde-o para eventual utilização futura.

2.1 Lista de peças

A AutoDome Easy II IP inclui os seguintes componentes:

- Uma (1) dome PTZ (câmara dome)
- Um (1) kit de acessórios incluindo
 - Um (1) cabo de alimentação de 2 fios para a câmara, fios vermelho e preto
 - Um (1) cabo de alimentação de 2 fios para o aquecedor, fios branco/vermelho e branco/preto (apenas modelos para exterior)
 - Um (1) cabo de alarme de entrada/saída de 4 fios
- Um (1) suporte de montagem
- Um (1) kit de instalação para exterior (apenas modelos para exterior)
- Um (1) manual do utilizador

2.2 Regras de segurança

Para garantir a segurança, estão especificados os seguintes avisos:

- A instalação e manutenção do dispositivo têm de ser realizadas por técnicos qualificados.
- Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação que corresponda ao indicado na etiqueta de marcação.
- Utilize apenas as ligações/acessórios especificados pelo fabricante.
- Desligue o dispositivo durante trovoadas ou quando n\(\tilde{a}\)o o
 utilizar durante um longo per\(\tilde{o}\)do de tempo.
- Não utilize este dispositivo perto de água (apenas modelos para interior).
- Não utilize este dispositivo na presença de substâncias inflamáveis.
- Não permita a utilização do dispositivo por crianças ou pessoas não autorizadas.
- Não obstrua os orifícios de ventilação.
- Guarde este manual para referência futura.

3 Descrição

A AutoDome Easy II faz parte de um bloco de construção maior de qualquer sistema de vigilância/segurança. Com a utilização de diversos controladores de teclado e de diversas câmaras dome, não existe nenhum local demasiado extenso para monitorização. A arquitectura extensível e flexível oferece funções de controlo remoto para uma série de dispositivos externos de comutação, tais como multiplexadores e DVRs.

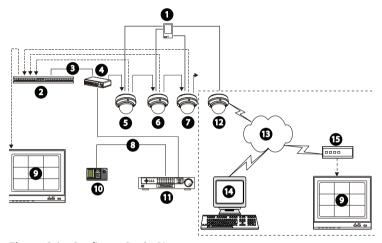


Figura 3.1 Configuração do Sistema

1	Entrada de alarme (sensor)	12	AutoDome Easy II IP
2	Multiplexador	13	Rede
3	Cabo RS-485	14	Computador
4	Caixa de derivação	15	Codificador/
			Descodificador
5	AutoDome Easy II		
6	AutoDome Easy II		
7	AutoDome Easy II		
8	Cabo RS-485		
9	Monitor		
10	Teclado		
11	DVR		

Consulte Secção 11 Utilizar a AutoDome Easy II IP, Página 78 para saber quais os requisitos de software e de infra-estrutura para uma instalação da AutoDome Easy II IP.

A instalação apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de acordo com o National Electrical Code (Código eléctrico nacional) e os códigos locais aplicáveis.



NOTA!

É necessária uma canalização eléctrica ligada à terra para cumprir os requisitos do regulamento CEM.

4 Instalação de um suporte para montagem saliente

4.1 Descrição

Este capítulo apresenta os detalhes sobre a montagem da AutoDome Easy II numa superfície dura. A AutoDome Easy II também é adequada para montagem em parede (Secção 5 Instalação de um suporte para montagem em parede, Página 36), embutida (Secção 6 Instalação de um suporte para montagem embutida, Página 48) e em tubo (Secção 7 Instalação de um suporte para montagem em tubo, Página 56). Consulte o manual fornecido com o suporte de montagem para obter instruções específicas sobre a instalação da unidade. Para uma instalação exterior tem de obter a caixa de derivação de montagem saliente (VEZ-A2-JC ou VEZ-A2-JW), as juntas e as juntas circulares fornecidas com a câmara para exterior AutoDome Easy II para garantir um ambiente estanque dentro da unidade e para manter uma Classificação de Protecção Ambiental IP. Consulte Secção 4.1.3 Preparar o suporte para montagem saliente para uma instalação exterior, Página 27, para iniciar uma instalação exterior.

NOTA!

Os sensores de imagem existentes nas modernas câmaras CCD são extremamente sensíveis e requerem um cuidado especial para se obter um desempenho adequado e uma vida útil alargada dos mesmos. Siga as directrizes para obter os melhores resultados com a sua câmara:



- Não a exponha à luz solar directa ou a focos de luz intensos, tanto em condições de funcionamento como de inactividade.
- Evite ter luzes intensas no campo de visão da câmara. As luzes fortes provocam um efeito de "mancha", que se torna visível sob a forma de linhas brancas por cima e por baixo da luz. A exposição prolongada a luzes fortes pode provocar o branqueamento dos filtros de cor dos sensores. Este efeito é visível sob a forma de manchas coloridas na imagem e é irreversível.

4.1.1 Ferramentas adicionais necessárias

- Chaves de fendas adequadas
- Chave de fendas Philips n.º 2
- Ferramenta adequada para cortar orifícios em painéis de gesso tipo pladur ou placas do tecto (se aplicável)
- 4 pol. x 4 pol. Caixa de derivação com orifícios de montagem de 90 mm (3,54 pol.) (instalação interior)
- Quatro (4) parafusos de cabeça chata M4 ou #10 com um comprimento adequado para entrarem suficientemente na superfície (instalação exterior)
- Uma (1) ligação à terra
- Chave Torx T-10
- Caixa de derivação de montagem saliente VEZ-A2-JW ou VEZ-A2-JC, necessária para uma instalação exterior
- Câmara para exterior AutoDome Easy II, necessária para uma instalação exterior

4.1.2 Preparar o suporte para montagem saliente para uma instalação interior

As instruções seguintes explicam em detalhe a preparação necessária para preparar a superfície e os passos a seguir para instalar um suporte para montagem saliente.

Determine um local seguro para a instalação da dome de montagem saliente.

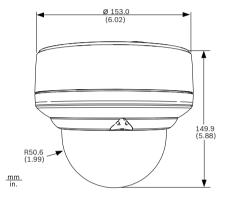


Figura 4.1 Dimensões do suporte para montagem saliente para

2. Instale uma caixa de distribuição de 4 pol. ou uma caixa de derivação quadrada em metal (não fornecida). Certifiquese de que a caixa de derivação e os parafusos de montagem são capazes de suportar uma carga máxima de 11,33 kg (25 libras).

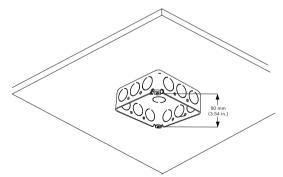


Figura 4.2 Instalar caixa de derivação fornecida pelo utilizador

 Fixe a placa de montagem à caixa de derivação com o material de fixação fornecido pelo utilizador (ver Figura 4.3).

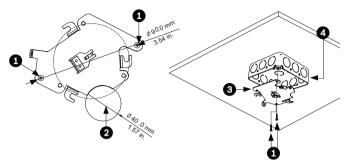


Figura 4.3 Instalar a placa de montagem

1	Orifícios da caixa de derivação
2	Orifício do cabo (máximo de 40 mm); em forma de
	crescente
3	Placa de montagem
4	Caixa de derivação

4. Passe para Secção 4.1.4 Instalação da câmara na placa de montagem, Página 32, para continuar a instalação.

4.1.3 Preparar o suporte para montagem saliente para uma instalação exterior

As instruções seguintes explicam em detalhe a preparação necessária para preparar a superfície e os passos a seguir para instalar a caixa de derivação de montagem saliente para uma aplicação no exterior.

1. Determine um local seguro para a instalação do suporte para montagem saliente e da dome. A figura em baixo exibe a colocação do suporte para montagem saliente (item 1, em baixo) e da dome (item 2).

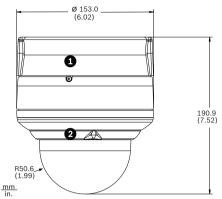


Figura 4.4 Suporte para montagem saliente para exterior com a AutoDome Easy II

2. Utilize a caixa de derivação de montagem saliente VEZ-A2-JC ou VEZ-A2-JW como modelo para marcar a localização dos quatro (4) parafusos de cabeça chata M4 ou #10 (Item 1, em baixo).


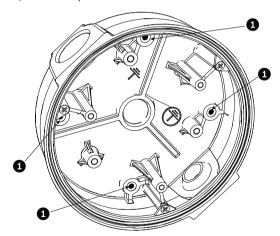


Figura 4.5 Localização dos parafusos de cabeça chata M4 ou #10

- 3. Faça os quatro (4) orifícios no local de instalação. Utilize parafusos com um comprimento mínimo de 10 mm (.39 pol.).
- Prepare a superfície de modo a que consiga suportar uma 4. carga máxima de 11,33 kg (25 lbs).

- 5. Enrosque as quatro (4) juntas circulares de 3,97 mm de Di por Ø1,78 mm (item 3, *Figura 4.6*) nos quatro (4) parafusos de cabeça chata M4 ou #10 fornecidos pelo utilizador. As juntas circulares são fornecidas com a câmara para exterior AutoDome Easy II.
- Certifique-se de que a junta está encaixada no anel de retenção. Se a junta e o anel de retenção estiverem separados:
 - Localize o lado plano da junta e o lado côncavo do anel de retenção.
 - Enrosque o lado plano da junta (item 1, em baixo) no lado côncavo do anel de retenção (item 2). A figura em baixo mostra uma secção transversal da junta no anel de retenção.



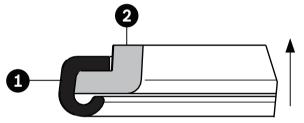

CUIDADO!

Certifique-se de que a junta está encaixada no anel de retenção, como mostrado em cima, para garantir uma vedação resistente às condições ambientais.

7. Fixe o anel de retenção com a junta (item 2, em baixo) à caixa de derivação de montagem saliente. Estas peças são fornecidas com a câmara para exterior AutoDome Easy II. Certifique-se de que o lado do anel de retenção com os orifícios dos parafusos de cabeça escareada está virado para si.

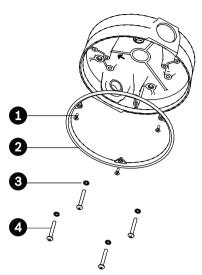


Figura 4.6 Colocação da junta circular e do anel de retenção para instalação exterior

- Parafusos de cabeca de embeber Phillips M3 .5 x 6 (fornecidos com a câmara para exterior AutoDome Easy II) 2 Anel de retenção com junta (fornecido com a câmara para exterior AutoDome Easy II) 3 Juntas circulares, 3,97 mm de Di por Ø1,78 mm (fornecido com a câmara para exterior AutoDome Easy II) Parafusos de cabeça chata M4 ou #10 fornecidos pelo utilizador
- Determine o lado da caixa de derivação de montagem 8. saliente em que os condutores externos devem ser encaminhados e remova a tampa do orifício.
- 9. Aplicar uma união DN 15 (NPS 1/2 pol.) no orifício escolhido. Certifique-se de que a união é estanque para manter a Classificação de Protecção Ambiental IP para a unidade.
- 10. Fixe a caixa de derivação de montagem saliente à superfície, utilizando quatro (4) parafusos de cabeça chata M4 ou #10 fornecidos pelo utilizador (parafusos não

fornecidos). Utilize parafusos com um comprimento mínimo de 10 mm (.39 pol.).

Nota: Para uma instalação exterior, certifique-se de que as quatro (4) juntas circulares de 3,97 mm de Di por \emptyset 1,78 mm estão enroscadas nos quatro (4) parafusos de cabeça chata M4 ou #10 fornecidos pelo utilizador. Consulte o passo 5.

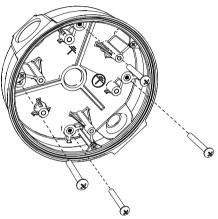


Figura 4.7 Fixe o suporte para montagem saliente ao tecto

11. Encaminhe os condutores externos através da canalização eléctrica até à caixa de derivação de montagem saliente.



CUIDADO!

Todos os condutores para aplicação na instalação têm de ser encaminhados por uma canalização eléctrica ligada à terra.

12. Fixe a placa de montagem à caixa de derivação de montagem saliente com os três (3) parafusos Phillips de cabeca chata M4 - .7 x 8.

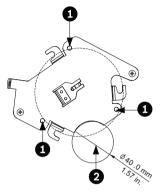


Figura 4.8 Instalar a placa de montagem

1	Orifícios da caixa de derivação		
2	Orifício do cabo (máximo de 40 mm); em forma de		
	crescente		

13. Passe para Secção 4.1.4 Instalação da câmara na placa de montagem, Página 32, para continuar a instalação.

4.1.4 Instalação da câmara na placa de montagem

Para instalar a câmara com a placa de montagem numa superfície ou tecto suspenso, faça o seguinte (alguns passos contêm informação adicional para instalações exteriores):

- 1. Encaminhe os condutores na parte lateral da placa pelo corte em forma de crescente (Ref.^a # 2 Figura 4.3).
- Fixe o fio de ligação à terra da unidade à caixa de 2. derivação.
- 3. Fixe a ligação à terra fornecida pelo utilizador à caixa de derivação.
- 4. Ligue os conectores acoplados com os conectores com extremidade descarnada à cablagem fornecida pelo utilizador (ver Secção 8 Preparar os condutores, Página 67 para obter informações sobre a cablagem).

5. Solte o parafuso de bloqueio de segurança único existente na base da unidade com a chave Allen fornecida pelo utilizador.



Figura 4.9 Soltar o parafuso de bloqueio de segurança

6. Ligue os conectores acoplados da câmara nos conectores acoplados do tecto.

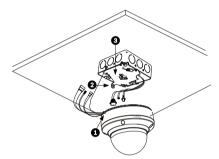


Figura 4.10 Ligar cabos

1	Parafuso de bloqueio	
2	Patilha vertical	
3	Placa de montagem	

7. Alinhe os condutores na parte lateral da placa com o corte em forma de crescente.

8. Fixe a câmara à placa de montagem inserindo a patilha vertical na ranhura embutida na parte superior da dome, à direita do parafuso de bloqueio de segurança.

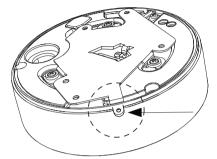


Figura 4.11 Fixar o parafuso de bloqueio de segurança

9. Rode a câmara aproximadamente 15 graus para a direita e encaixe com firmeza na posição, conforme o indicado na ilustração seguinte. Nota: Não desaperte os botões de montagem em latão.


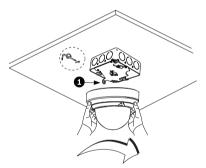


Figura 4.12 Fixar a dome à placa de montagem

Patilha vertical

 Instalação exterior: Enrosque a junta circular de 2,89 mm de Di por Ø1,78 mm (item 1, em baixo) no parafuso de segurança.

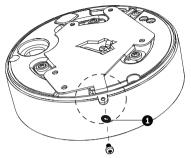

11. Aperte o parafuso de bloqueio de segurança com a chave Torx (T-10) fornecida pelo utilizador.

5 Instalação de um suporte para montagem em parede

5.1 Descrição

Este capítulo apresenta os detalhes sobre a montagem da AutoDome Easy II numa parede. A AutoDome Easy II também é adequada para montagem saliente (Secção 4 Instalação de um suporte para montagem saliente, Página 24), embutida (Secção 6 Instalação de um suporte para montagem embutida, Página 48) e em tubo (Secção 7 Instalação de um suporte para montagem em tubo, Página 56). Consulte o manual fornecido com o suporte de montagem para obter instruções específicas sobre a instalação da unidade.

Para uma instalação exterior, tem de obter as juntas e as juntas circulares fornecidas com a câmara para exterior AutoDome Easy II para garantir um ambiente estanque dentro da unidade e para manter uma Classificação de Protecção Ambiental IP. Consulte Secção 5.1.3 Preparar o suporte para montagem em parede para uma instalação exterior, Página 40, para iniciar uma instalação exterior.

NOTA!

Os sensores de imagem existentes nas modernas câmaras CCD são extremamente sensíveis e requerem um cuidado especial para se obter um desempenho adequado e uma vida útil alargada dos mesmos. Siga as directrizes para obter os melhores resultados com a sua câmara:



- Não a exponha à luz solar directa ou a focos de luz intensos, tanto em condições de funcionamento como de inactividade.
- Evite ter luzes intensas no campo de visão da câmara. As luzes fortes provocam um efeito de "mancha", que se torna visível sob a forma de linhas brancas por cima e por baixo da luz. A exposição prolongada a luzes fortes pode provocar o branqueamento dos filtros de cor dos sensores. Este efeito é visível sob a forma de manchas coloridas na imagem e é irreversível.

5.1.1 Ferramentas adicionais necessárias

- Chaves de fendas adequadas
- Chave de fendas Philips n.º 2
- Ferramenta adequada para cortar orifícios em painéis de gesso tipo pladur ou placas do tecto (se aplicável)
- Chave Torx T-10
- Câmara para exterior AutoDome Easy II, necessária para uma instalação exterior

5.1.2 Preparar o suporte para montagem em parede para uma instalação interior

Para a montagem numa parede interior, utilize as seguintes instruções. Para utilizar o suporte para montagem em parede numa aplicação no exterior consulte Secção 5.1.3 Preparar o suporte para montagem em parede para uma instalação exterior, Página 40.

1. Determine um local seguro para a instalação do suporte para montagem em parede (fornecido separadamente).

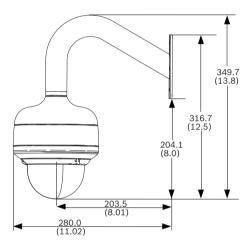


Figura 5.1 Dimensões do suporte para montagem em parede

- 2. Monte na parede uma caixa de derivação em metal do tipo "single gang", fornecida pelo utilizador.
- 3. Fixe a canalização de metal com terra ao grampo da caixa de derivação.

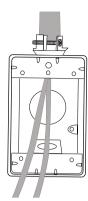


Figura 5.2 Canalização de metal

- 4. Introduza os condutores através da canalização eléctrica.
- 5. Introduza todos os condutores da caixa de derivação em metal através do braço.
- 6. Fixe a tampa de montagem ao braço.
- 7. Monte o braço numa caixa de derivação em metal do tipo "single gang".

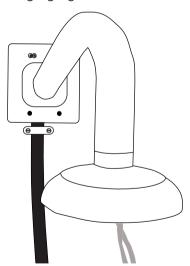


Figura 5.3 Montar na caixa de derivação

8. Aperte com os parafusos SEMS fornecidos pelo utilizador. Estes parafusos possuem uma anilha dentada integrada que fura através da tinta, estabelecendo uma ligação à terra com o revestimento do braço ou com a lingueta de terra



NOTA!

A caixa de derivação em metal e a superfície devem ter capacidade para suportar uma carga máxima de 11,33 kg (25 libras).

9. Passe para Secção 5.1.4 Instalação da câmara na placa de montagem, Página 44, para continuar a instalação.

5.1.3 Preparar o suporte para montagem em parede para uma instalação exterior

As instruções seguintes explicam em detalhe as preparações da superfície e os passos a seguir para instalar o suporte para montagem em parede para uma aplicação no exterior.

Determine um local seguro para a instalação do suporte para montagem em parede (fornecido separadamente).



NOTA!

Os fixadores e a superfície de montagem devem ter capacidade para suportar uma carga máxima de 11,33 kg (25 libras).


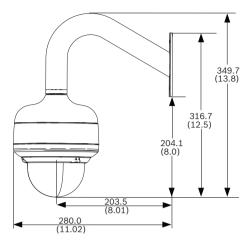


Figura 5.4 Dimensões do suporte para montagem em parede

- Utilize os quatro (4) orifícios no fundo do suporte para montagem em parede como modelo para marcar a posição onde os orifícios devem ser perfurados para fixar o suporte de montagem.
- Faça os quatro (4) orifícios no local de instalação, parafusos não fornecidos. Utilize parafusos com um comprimento mínimo de 10 mm (.39 pol.).
- 4. Faça um quinto orifício (máximo de 20 mm) no centro do padrão de quatro orifícios utilizado para a montagem do braço.
- Certifique-se de que a junta está encaixada no anel de retenção. Se a junta e o anel de retenção estiverem separados:
 - Localize o lado plano da junta e o lado côncavo do anel de retenção.
 - Enrosque o lado plano da junta (item 1, em baixo) no lado côncavo do anel de retenção (item 2). A figura

em baixo mostra uma secção transversal da junta no anel de retenção.



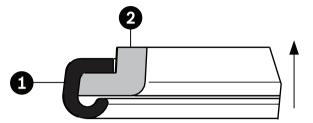

CUIDADO!

Certifique-se de que a junta está encaixada no anel de retenção, como mostrado em cima, para garantir uma vedação resistente às condições ambientais.

6. Fixe a tampa de montagem ao braço. Utilizando o kit de instalação para exterior da AutoDome Easy II, aplique a junta circular seguinte e o anel de retenção nos locais especificados abaixo:

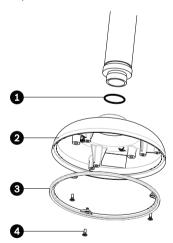


Figura 5.5 Colocação da junta circular e do anel de retenção para instalação exterior

1	Junta circular; 21,82 mm de Di por Ø3,00 mm			
2	Anel de retenção com junta			
3	Parafusos de cabeça de embeber Phillips M3 – .5 x 6			

- a. Enrosque a junta circular de 21,82 mm de Di por Ø3,00 mm (item 1, em baixo) nas roscas inferiores do braço.
- Fixe a junta do anel de retenção (item 2, em baixo) à tampa da dome com os três (3) parafusos de cabeça de embeber Phillips M3 .5 x 6. Certifique-se de que o lado do anel de retenção com os orifícios dos parafusos de cabeça escareada está virado para si.
- c. Fixe a tampa da dome ao suporte para montagem em haste.
- 7. Introduza os condutores através do orifício na superfície, através da junta plana do suporte para montagem em parede (item 1, *Figura 5.6*) e depois através do braço.



CUIDADO!

Todos os condutores para aplicação na instalação têm de ser encaminhados por uma canalização eléctrica ligada à terra.

8. Coloque a junta plana do suporte para montagem em parede (item 1, em baixo) entre a superfície e o suporte para montagem em parede; depois fixe o suporte de montagem com os quatro (4) fixadores apropriados fornecidos pelo utilizador, tais como parafusos Moly ou parafusos-borboleta. A junta plana é fornecida com a câmara para exterior AutoDome Easy II.



Figura 5.6 Fixe o braço à parede com a junta plana

9. Passe para Secção 5.1.4 Instalação da câmara na placa de montagem, Página 44, para continuar a instalação.

5.1.4 Instalação da câmara na placa de montagem

Para instalar a câmara na placa de montagem, faça o seguinte:

 Fixe a placa de montagem (fornecida com a dome) à tampa de montagem para dome com os três (3) parafusos fornecidos.

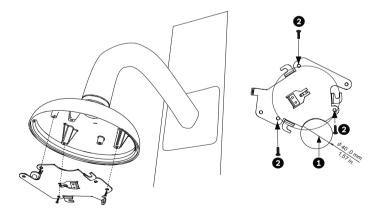


Figura 5.7 Fixar a placa de montagem à tampa da dome

1	Orifício do cabo (máximo de 40 mm); em forma
	de crescente
2	Parafusos de montagem para tampa da dome

- 2. Encaminhe os condutores na parte lateral da placa pelo corte em forma de crescente (Ref.ª # 2 Figura 5.7).
- 3. Fixe o fio de ligação à terra da unidade à tampa de montagem (ver *Figura 5.11*).
- 4. Fixe a ligação à terra fornecida pelo utilizador à caixa de derivação.
- Ligue os conectores acoplados com extremidades descarnadas à cablagem fornecida pelo utilizador (consulte Secção 8 Preparar os condutores, Página 67 para obter informações sobre a cablagem).
- 6. Solte o parafuso de bloqueio de segurança único existente na base da unidade com a chave Allen fornecida pelo utilizador.



Figura 5.8 Soltar o parafuso de bloqueio de segurança

7. Ligue os conectores acoplados da câmara nos conectores acoplados do tecto.



Figura 5.9 Ligar cabos

- Alinhe os condutores na parte lateral da placa com o corte 8. em forma de crescente.
- 9. Fixe a câmara à placa de montagem inserindo a patilha vertical na ranhura embutida na parte superior da dome, à direita do parafuso de bloqueio de segurança.

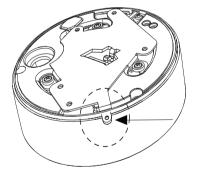



Figura 5.10 Parafuso de bloqueio de segurança

10. Rode a câmara aproximadamente 15 graus para a direita e encaixe com firmeza na posição, conforme o indicado na ilustração seguinte. Nota: Não desaperte os botões de montagem em latão.



Figura 5.11 Fixar a dome à placa de montagem

11. **Instalação exterior**: Enrosque a junta circular de 2,89 mm de Di por Ø1,78 mm (item 1, em baixo) no parafuso de segurança.

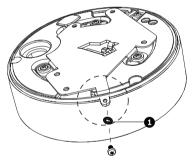

- 12. Aperte o parafuso de bloqueio de segurança com a chave Torx (T-10) fornecida pelo utilizador.
- 13. Reintroduza o fio em excesso no tubo da estrutura.
- 14. Confirme se a caixa está ligada à terra.

6 Instalação de um suporte para montagem embutida

6.1 Descrição

Este capítulo apresenta os detalhes sobre a montagem embutida da AutoDome Easy II. A AutoDome Easy II também é adequada para montagem saliente (Secção 4 Instalação de um suporte para montagem saliente, Página 24), em parede (Secção 5 Instalação de um suporte para montagem em parede, Página 36) e em tubo (Secção 7 Instalação de um suporte para montagem em tubo, Página 56). Consulte o manual fornecido com o suporte de montagem para obter instruções específicas sobre a instalação da unidade.

NOTA!

Os sensores de imagem existentes nas modernas câmaras CCD são extremamente sensíveis e requerem um cuidado especial para se obter um desempenho adequado e uma vida útil alargada dos mesmos. Siga as directrizes para obter os melhores resultados com a sua câmara:



- Não a exponha à luz solar directa ou a focos de luz intensos, tanto em condições de funcionamento como de inactividade.
- Evite ter luzes intensas no campo de visão da câmara. As luzes fortes provocam um efeito de "mancha", que se torna visível sob a forma de linhas brancas por cima e por baixo da luz. A exposição prolongada a luzes fortes pode provocar o branqueamento dos filtros de cor dos sensores. Este efeito é visível sob a forma de manchas coloridas na imagem e é irreversível.

6.1.1 Requisitos adicionais

- Chaves de fendas adequadas
- Chave de fendas Philips n.º 2
- Ferramenta adequada para cortar orifícios em painéis de gesso tipo pladur ou placas do tecto (se aplicável)
- 4 pol. x 4 pol. caixa de derivação (opcional)
- Chave Torx T-10
- Kit de montagem LTC 9349MK (opcional)

6.1.2 Preparar o tecto para a instalação

Para a montagem num suporte de embutir, faça o seguinte:

1. Determine um local seguro para a instalação do suporte para montagem embutida (fornecido separadamente).


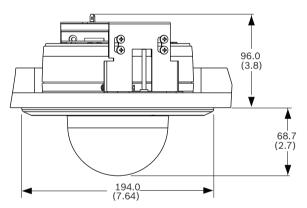


Figura 6.1 Dimensões do suporte de embutir

- 2. Fure ou corte um orifício de 177,8 mm com uma tolerância de +/- 2,2 mm. (177,8 mm +/- 2,2 mm).
- 3. Opcional: se instalar a AutoDome Easy II numa secção de tecto suspenso ou em qualquer outra superfície que necessite de mais apoio, é recomendada a utilização do kit de montagem LTC 9349MK (fornecido separadamente). Para obter instruções de instalação consulte o manual de

instruções fornecido com o suporte de montagem.

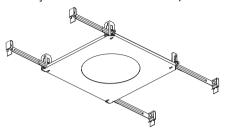

Alinhe os orifícios da placa de montagem (fornecida com a 4. dome) com o suporte de montagem e fixe com os parafusos. Certifique-se de que ambas as formas de crescente da placa de montagem e a forma de crescente do suporte de montagem estão alinhados.

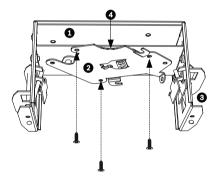


Figura 6.2 Fixar a placa de montagem ao suporte de montagem

	Suporte de montagem		
	Placa de montagem		
3	Placa de fixação		
4	Forma de crescente		

5. Certifique-se de que as placas de fixação estão inclinadas para dentro, puxando-as para cima e através das duas ranhuras. O suporte com placa deve estar na posição inferior para os modelos analógicos da AutoDome Easy II.


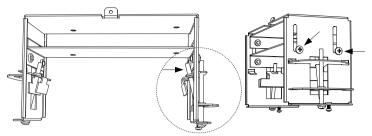


Figura 6.3 Ajustar os grampos de montagem

Para os modelos IP AutoDome Easy II: Ajuste a placa de fixação de forma a que o suporte com placa figue na posição superior.

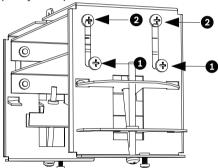

- Solte os dois parafusos (posição 1) em cada lado da a. placa de fixação.
- Mova os parafusos para a posição superior (posição b. 2) e aperte.
- Insira o suporte de montagem através do orifício e fixe ao 7. tecto. Faça deslizar os grampos para fora e para baixo para que o pladur fique apertado entre os grampos e a flange de suporte (41,7 mm (1,64 pol.) de espessura máxima do tecto e 12,7 mm (0,50 pol.) de espessura mínima do tecto).

8. Aperte ambos os grampos ao tecto com os parafusos fornecidos e com uma chave de fendas Philips n.º 2.

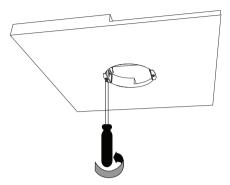


Figura 6.4 Apertar os grampos de montagem

NOTA!



Aplicar um binário excessivo nos grampos de tecto pode danificar o grampo ou tecto. Aperte o grampo apenas até que este entre em contacto com o tecto e for detectada alguma resistência. Se estiver a usar uma aparafusadora eléctrica, defina o nível de binário mais baixo.

6.1.3 Instalação da câmara na placa de montagem

Para instalar a base numa superfície ou tecto suspenso com a placa de montagem fornecida, faça o seguinte:

- Utilize a chave T-10 fornecida para soltar (não remover completamente) os três (3) parafusos do globo dome.
 Retire o aro envolvente e coloque de parte.
- 2. Volte a apertar os parafusos.
- 3. Encaminhe os condutores na parte lateral da placa pelo corte em forma de crescente (Ref.^a #4 Figura 1.2).



CUIDADO!

Todos os condutores para aplicação na instalação têm de ser encaminhados por uma canalização eléctrica ligada à terra.

4. Fixe o fio de ligação à terra da unidade ao suporte de montagem.

- 5. Fixe a ligação à terra fornecida pelo utilizador à caixa de derivação.
- 6. Ligue os conectores acoplados com extremidades descarnadas à cablagem fornecida pelo utilizador (consulte *Secção 8 Preparar os condutores, Página 67* para obter informações sobre a cablagem).
- 7. Retire o parafuso de bloqueio de segurança único existente na base da unidade com a chave Allen fornecida pelo utilizador.



Figura 6.5 Soltar o parafuso de bloqueio de segurança

8. Ligue os conectores acoplados da câmara nos conectores acoplados do tecto.

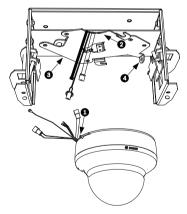


Figura 6.6 Correspondência dos conectores

1	Parafuso de bloqueio
2	Forma de crescente
3	Placa de montagem
4	Patilha vertical

- 9. Alinhe os condutores na parte lateral da placa com o corte em forma de crescente.
- 10. Fixe a câmara à placa de montagem inserindo a patilha vertical na ranhura embutida na parte superior da dome, à direita do parafuso de bloqueio de segurança.

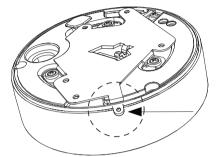


Figura 6.7 Fixar o parafuso de bloqueio de segurança

11. Rode a câmara aproximadamente 15 graus para a direita e encaixe com firmeza na posição, conforme o indicado na ilustração seguinte. Nota: Não desaperte os botões de montagem em latão.

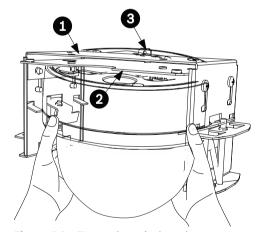


Figura 6.8 Fixar a dome à placa de montagem

	Suporte de montagem embutida		
	Placa de montagem		
3	Ponto de retenção do suporte de montagem		

12. Certifique-se de que a unidade está centrada.

NOTA!



O suporte de montagem embutida é fornecido com um ponto de retenção de segurança adicional. Para evitar lesões, fixe a este ponto de retenção um fio de segurança a partir de um ponto de ancoragem seguro por cima do tecto.

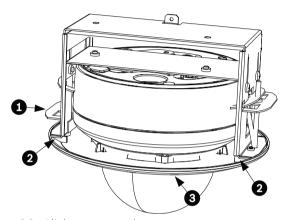


Figura 6.9 Alinhar o aro envolvente

1	Grampo
2	Afastadores
3	Aro envolvente

13. Ajuste o aro envolvente para que os parafusos alinhem com os orifícios descentrados.

Nota: Os dois (2) conjuntos de afastadores elevados em cada um dos lados do aro envolvente alinham com os grampos de bloqueio.

- 14. Utilize a chave T-10 fornecida para fixar os dois (2) parafusos de bloqueio de segurança do aro envolvente ao suporte de montagem.
- 15. Encaixe o aro envolvente na posição. Certifique-se de que os encaixes estão seguros tentando rodar a unidade ligeiramente. Nota: a unidade não pode rodar.

56

7 Instalação de um suporte para montagem em tubo

7.1 Descrição

Este capítulo apresenta os detalhes sobre a montagem da AutoDome Easy II num tubo. A AutoDome Easy II também é adequada para montagem saliente (Secção 4 Instalação de um suporte para montagem saliente, Página 24), em parede (Secção 5 Instalação de um suporte para montagem em parede, Página 36) e embutida (Secção 6 Instalação de um suporte para montagem embutida, Página 48). Consulte o manual fornecido com o suporte de montagem para obter instruções específicas sobre a instalação da unidade.

Para uma instalação exterior, tem de obter as juntas e as juntas circulares fornecidas com a câmara para exterior AutoDome Easy II para garantir um ambiente estanque dentro da unidade e para manter uma Classificação de Protecção Ambiental IP.

NOTA!

Os sensores de imagem existentes nas modernas câmaras CCD são extremamente sensíveis e requerem um cuidado especial para se obter um desempenho adequado e uma vida útil alargada dos mesmos. Siga as directrizes para obter os melhores resultados com a sua câmara:



- Não a exponha à luz solar directa ou a focos de luz intensos, tanto em condições de funcionamento como de inactividade.
- Evite ter luzes intensas no campo de visão da câmara. As luzes fortes provocam um efeito de "mancha", que se torna visível sob a forma de linhas brancas por cima e por baixo da luz. A exposição prolongada a luzes fortes pode provocar o branqueamento dos filtros de cor dos sensores. Este efeito é visível sob a forma de manchas coloridas na imagem e é irreversível.

7.1.1 Ferramentas/acessórios necessários

- Chaves de fendas adequadas
- Chave de fendas Philips n.º 2
- Ferramenta adequada para cortar orifícios em painéis de gesso tipo pladur ou placas do tecto (se aplicável)
- Lingueta de terra (só para utilização no exterior)
- Chave Torx T-10
- Câmara AutoDome Easy II, necessária para uma instalação exterior

7.1.2 Preparar o tecto para a instalação

As instruções seguintes explicam em detalhe a preparação necessária para preparar a superfície e os passos a seguir para instalar um suporte para montagem em tubo. Alguns passos contêm informação adicional para instalações exteriores.

1. Determine um local seguro numa superfície dura do tecto para a instalação do suporte para montagem em tubo (fornecido separadamente).

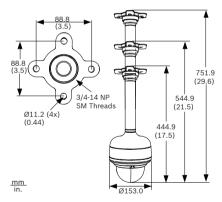


Figura 7.1 Dimensões do suporte para montagem em tubo

2. Utilize os quatro (4) orifícios da flange como modelo para marcar a posição onde os orifícios devem ser perfurados para fixar o suporte de montagem.



Figura 7.2 Marcar os orifícios da flange

3. Faça os quatro (4) orifícios no local da instalação, parafusos não fornecidos, utilize parafusos com um comprimento mínimo de 10 mm (0,39 pol.).



CUIDADO!

Todos os condutores para aplicação na instalação têm de ser encaminhados por uma canalização eléctrica ligada à terra.

- 4. Faça um quinto orifício (máximo de 20 mm) no centro do padrão de quatro orifícios utilizado para a montagem da flange. Utilize este orifício para introduzir os condutores através do suporte de montagem.
- 5. Monte a flange (fornecida) no tubo. Nota: Escolha o comprimento de tubo de 200 mm (7,9 pol.), 300 mm (11,8 pol.) ou combine os dois (2) tubos com o acoplador integrado para um comprimento de 505 mm (20 pol.).

Instalação exterior: Aplique as juntas circulares seguintes (fornecidas com a câmara para exterior AutoDome Easy II) nos locais especificados abaixo:


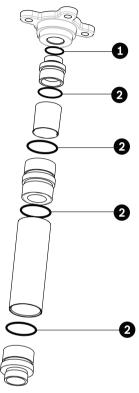


Figura 7.3 Local das juntas circulares para uma instalação exterior

1	Junta circular; 21,82 mm de Di por Ø3,00 mm
2	Junta circular; 29,74 mm de Di por Ø3,00 mm

- Enrosque uma junta circular de 21,82 mm de Di por
 Ø3,00 mm (item 1, em cima) entre as roscas da flange e as roscas do acoplador superior.
- Enrosque uma junta circular de 29,74 mm de Di por Ø3,00 mm (item 2, em cima) entre qualquer ligação entre um tubo e um acoplador.
- 6. **Instalação exterior**: Certifique-se de que a junta está encaixada no anel de retenção. Se a junta e o anel de retenção estiverem separados:

- Localize o lado plano da junta e o lado côncavo do a. anel de retenção.
- b. Enrosque o lado plano da junta (item 1, em baixo) no lado côncavo do anel de retenção (item 2). A figura em baixo mostra uma secção transversal da junta no anel de retenção.

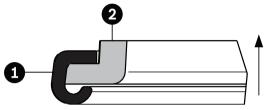



CUIDADO!

Certifique-se de que a junta está encaixada no anel de retenção, como mostrado em cima, para garantir uma vedação resistente às condições ambientais.

7. Monte a tampa da dome na base do tubo. Instalação exterior: Aplique a junta circular seguinte e o anel de retenção (fornecidos com a câmara para exterior AutoDome Easy II) nos locais especificados abaixo:

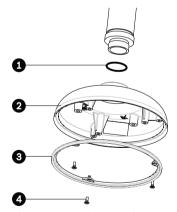


Figura 7.4 Colocação da junta circular e do anel de retenção para instalação exterior

1	Junta circular; 21,82 mm de Di por Ø3,00 mm
2	Tampa da dome
3	Anel de retenção com junta
4	Parafusos de cabeça de embeber Phillips M3 – .5 x 6

- Enrosque a junta circular de 21,82 mm de Di por Ø3,00 mm (item 1, em cima) nas roscas inferiores do tubo.
- Fixe a junta do anel de retenção (item 2, em baixo) à tampa da dome com os três (3) parafusos de cabeça de embeber Phillips M3 .5 x 6. Certifique-se de que o lado do anel de retenção com os orifícios dos parafusos de cabeça escareada está virado para si.
- 8. Fixe a flange utilizando quatro (4) fixadores apropriados fornecidos pelo utilizador, tais como parafusos Molly ou parafusos-borboleta.

Instalação exterior: Coloque a junta plana (item 1, em baixo) entre a flange e a superfície antes de fixar.





NOTA!

Os fixadores e a superfície de montagem devem ter capacidade para suportar uma carga máxima de 11,33 kg (25 libras).

9. Puxe os fios através do tubo, começando pela extremidade da flange.

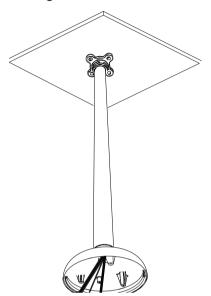


Figura 7.5 Fixar o suporte pendente para montagem em tubo ao tecto



CUIDADO!

Seleccione uma localização de montagem rígida para evitar uma vibração excessiva na câmara AutoDome Easy II.

10. Monte a lingueta de terra fornecida pelo utilizador.

11. Alinhe os orifícios da placa de montagem (fornecida com a dome) com a tampa de montagem para dome e fixe com os três (3) parafusos fornecidos (Figura 1.7).

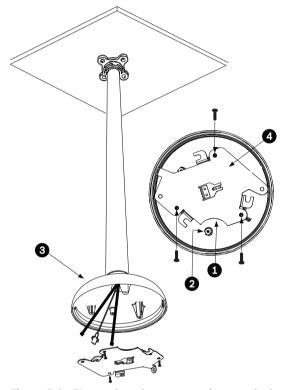


Figura 7.6 Fixar a placa de montagem à tampa da dome

1	Forma de crescente
2	Lingueta de terra
3	Tampa da dome
4	Placa de montagem

7.1.3 Instalação da câmara na placa de montagem

Para instalar a câmara num suporte para tecto utilizando a placa de montagem fornecida, faça o seguinte:

- 1. Encaminhe os condutores na parte lateral da placa pelo corte em forma de crescente (Ref.^a #1 Figura 1.7).
- 2. Fixe o fio de ligação à terra da unidade à tampa de montagem.
- 3. Fixe a ligação à terra fornecida pelo utilizador à caixa de derivação.
- Ligue os conectores acoplados com extremidades descarnadas à cablagem fornecida pelo utilizador (consulte Secção 8 Preparar os condutores, Página 67 para obter informações sobre a cablagem).
- 5. Solte o parafuso de bloqueio de segurança único existente na base da unidade com a chave Allen fornecida pelo utilizador.



Figura 7.7 Soltar o parafuso de bloqueio de segurança

- 6. Ligue os conectores acoplados da câmara nos conectores acoplados do tecto.
- 7. Alinhe os condutores na parte lateral da placa com o corte em forma de crescente.

8. Fixe a câmara à placa de montagem inserindo a patilha vertical na ranhura embutida na parte superior da dome, à direita do parafuso de bloqueio de segurança.

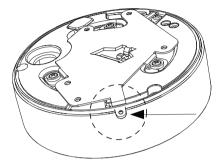



Figura 7.8 Localização do parafuso de bloqueio de segurança

 Rode a câmara aproximadamente 15 graus para a direita e encaixe com firmeza na posição, conforme o indicado na ilustração seguinte. Nota: Não desaperte os botões de montagem em latão.



Figura 7.9 Fixar a dome à placa de montagem

10. Instalação exterior: Enrosque a junta circular de 2,89 mm de Di por Ø1,78 mm (item 1, em baixo) no parafuso de segurança.

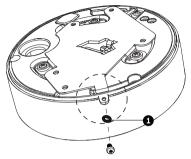

- 11. Aperte o parafuso de bloqueio de segurança com a chave Torx (T-10) fornecida pelo utilizador.
- 12. Reintroduza o fio em excesso no tubo da estrutura.
- 13. Confirme se a caixa está ligada à terra.

8 Preparar os condutores

Os requisitos dos condutores diferem ligeiramente entre os vários modelos da AutoDome Easy II. Existem quatro (4) tipos de condutores: de controlo, de vídeo, de alimentação e de alarme, sendo que apresenta requisitos diferentes. Cada secção fornece as especificações dos cabos recomendados.

CUIDADO!



A instalação apenas deve ser realizada por técnicos qualificados, de acordo com a National Electrical Code (Norma Electrotécnica Norte-Americana) ou os códigos locais aplicáveis.



CUIDADO!

Todos os condutores para aplicação na instalação têm de ser encaminhados por uma canalização eléctrica ligada à terra.

8.1 Alimentação

O cabo de alimentação recomendado é um cabo de 2 condutores de calibre 14-18 (AWG), dependendo da distância.

	VA / W	14 AWG	16 AWG	18 AWG			
		(2,5 mm)	(1,5 mm)	(1,0 mm)			
Câmara, modelos para inter	Câmara, modelos para interior						
24 Vac para a AutoDome	18 / 10	632 pés	398 pés	250 pés			
Easy II		(193 m)	(121 m)	(76 m)			
12 Vdc para a AutoDome	10 W	285 pés	179 pés	112 pés			
Easy II		(87 m)	(55 m)	(34 m)			
Câmara e aquecedor, apenas modelos para exterior							
24 Vac para a AutoDome	18 / 10	632 pés	398 pés	250 pés			
Easy II		(193 m)	(121 m)	(76 m)			
24 Vac para o aquecedor	25 / 25	455 pés	287 pés	180 pés			
		(139 m)	(67 m)	(55 m)			

Tabela 8.1 Distâncias máximas de fios da fonte de alimentação à AutoDome Easy II

8.2 Ligação da alimentação

A AutoDome Easy II IP está disponível como modelo para interior ou para exterior. A alimentação da câmara em todos os modelos para interior é fornecida através de um conector de alimentação único ou através de uma ligação Power over Ethernet (PoE, IEEE 802.3af) por meio do cabo Ethernet CAT 5E existente.

Os modelos para exterior contêm dois conectores de alimentação de 24 Vac isolados, um para a câmara (fios vermelho e preto) e um para o aquecedor (fio branco/vermelho e branco/preto).



NOTA!

Utilize apenas um transformador de alimentação de classe 2 certificado / registado.

Determinar as ligações de alimentação

A tabela abaixo resume as ligações de alimentação necessárias para os modelos IP para interior e exterior. Use a tabela para identificar as ligações necessárias e para o encaminhamento para a secção adequada.

Modelo	Ligação	Consulte a		
IP				
Interior	24 Vac	Secção 8.2.1 Ligações de alimentação para		
		câmaras para interior, Página 69		
	PoE para a câmara	Secção 8.3 Ligação Ethernet (modelos IP),		
		Página 72		
Exterior	24 Vac	Secção 8.2.2 Ligações de alimentação para		
		câmaras para exterior, Página 70		
	24 Vac para o	Secção 8.2.3 Ligações de alimentação para o		
	aquecedor	aquecedor (todos os modelos para exterior),		
		Página 71		

8.2.1 Ligações de alimentação para câmaras para interior

AVISO!



Os modelos IP de câmara para interior podem receber alimentação da entrada de alimentação de 24 Vac ou da entrada Ethernet. Certifique-se de que a câmara apenas recebe alimentação de uma fonte.

Consulte a Secção 8.3 Ligação Ethernet (modelos IP), Página 72, para mais informações sobre a ligação Power over Ethernet.

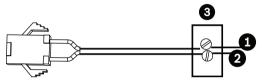


Figura 8.1 Cabo de alimentação

Ref.a #	Fio	Cor
1	24 Vac	Vermelho
2	24 Vac	Preto
3	Fonte de alimentação fornecida pelo	n/d
	utilizador	



NOTA!

A unidade da câmara só aceita alimentação de 24 Vac, 1,2 A. Não ligue 120 V ou 230 V a esta câmara.

Para ligar a alimentação a modelos para interior:

- Localize o conjunto de cabos com um conector acoplado de três (3) pinos numa extremidade e com os condutores vermelho e preto de extremidade descarnada na outra.
- 2. Ligue uma extremidade da fonte de alimentação de 24 Vac ao fio preto.
- 3. Ligue a outra extremidade da fonte de alimentação de 24 Vac ao fio vermelho.
- 4. Ligue o cabo verde de ligação à terra a uma canalização eléctrica ligada à terra adequada.

8.2.2 Ligações de alimentação para câmaras para exterior



NOTA! A alimentação da câmara para exterior AutoDome Easy II IP não pode ser feita através de Power over Ethernet. Tem de fornecer uma fonte de alimentação de 24 Vac à câmara.

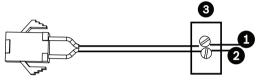


Figura 8.2 Cabo de alimentação

Ref.a #	Fio	Cor
1	24 Vac	Vermelho
2	24 Vac	Preto
3	Fonte de alimentação fornecida pelo utilizador	n/d



AVISO!

A unidade da câmara só aceita alimentação de 24 Vac, 1,2 A. Não ligue 120 V ou 230 V a esta câmara.

Para ligar a alimentação a modelos para exterior:

- Localize o conjunto de cabos com um conector acoplado de três (3) pinos numa extremidade e com os condutores vermelho e preto de extremidade descarnada na outra.
- 2. Ligue uma extremidade da fonte de alimentação de 24 Vac ao fio preto.
- Ligue a outra extremidade da fonte de alimentação de 24
 Vac ao fio vermelho.
- 4. Ligue o cabo verde de ligação à terra a uma canalização eléctrica ligada à terra adequada.

8.2.3 Ligações de alimentação para o aquecedor (todos os modelos para exterior)



Figura 8.3 Cabo de alimentação

Ref.a #	Fio	Cor
1	24 Vac	Branco/vermelho
2	24 Vac	Branco/preto
3	Fonte de alimentação fornecida	n/d
	pelo utilizador	



AVISO!

A unidade do aquecedor só aceita alimentação de 24 Vac, 2 A. Não ligue 120 V ou 230 V a este aquecedor.

Para ligar a alimentação a aquecedores para exterior:

- Localize o conjunto de cabos com um conector acoplado de três (3) pinos numa extremidade e com os condutores com extremidade descarnada branco/vermelho e branco/ preto na outra.
- 2. Ligue uma extremidade da ligação à terra ou da fonte de alimentação de 24 Vac ao fio branco/preto.
- 3. Ligue uma extremidade da fonte de alimentação de 24 Vac ao fio branco/vermelho.

8.3 Ligação Ethernet (modelos IP)

A AutoDome Easy II IP liga directamente a uma rede 10 Base-T/ 100 Base-TX ou através de um hub. A transmissão de vídeo e controlo é efectuada através de uma rede TCP/IP standard usando o servidor Web integrado. Para além disso, a câmara IP para exterior pode ser alimentada através do cabo Ethernet em conformidade com a norma PoE (alimentação de corrente eléctrica através do cabo Ethernet) (IEEE 802.3af). Consulte a Secção 11 Utilizar a AutoDome Easy II IP, Página 78, para obter instruções sobre a configuração de um ambiente IP.



CUIDADO!

As ligações Ethernet só podem ser feitas em redes protegidas (interiores).

AVISO!



Os modelos de câmara para interior podem receber alimentação da entrada de alimentação de 24 Vac ou da entrada Ethernet. Certifique-se de que a câmara apenas recebe alimentação de uma fonte.

Tipo de cabo	CAT-5E ou CAT 6 Ethernet
Distância Máxima	100 m (328 pés)
Largura de banda	10 Base-T/100 Base-TX
PoE (apenas modelos	Norma IEEE 802.3af
para interior)	
Conector de terminal	RJ45

9 Alarmes e ligações de relé

9.1 Entrada de alarme

A AutoDome Easy II proporciona duas entradas de alarme. Cada entrada pode ser activada por dispositivos de contacto seco, tais como blocos de pressão, detectores de infravermelhos passivos, contactos de porta e dispositivos semelhantes.

A AutoDome Easy II é fornecida com o seguinte cabo de alarme de entrada/saída.

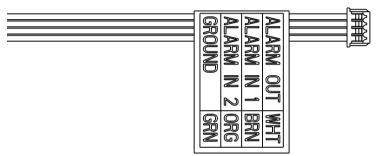


Figura 9.1 Cabo de alarme de entrada/saída de 4 condutores

Fio Colorido	Função
Branco	Alarme de saída
Castanho	Alarme de entrada 1
Cor-de-laranja	Alarme de entrada 2
Verde	Terra

A tabela abaixo resume os fios de distância e tamanho.

Tamanho do Fio		Distância Máxima	
AWG	mm	pés	metros
22	0,644	500	152,4
18	1,024	800	243,8

Tabela 9.1 Guia de fios de alarme

Os alarmes podem ser normalmente abertos (NA) ou normalmente fechados (NF), sendo necessário que programe as entradas de alarme para NA (predefinição) ou NF através do menu principal da AutoDome Easy II. Pode configurar os alarmes 1 a 2 como normalmente abertos (NA) ou normalmente fechados (NF).

9.2.1 Ligar um alarme normalmente aberto

 Ligue o alarme à entrada adequada (1 a 2) e ligue à terra na AutoDome Easy II.

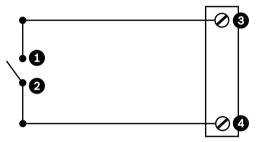


Figura 9.2 NA - Normalmente aberto

Ref.a	Contacto do	Dome	Cor
#	utilizador		
1	Normalmente	Alarme de entrada 1 ou	Castanho
	aberto	alarme de entrada 2 (Ref.ª	entrada 1 ou
		#3)	laranja
			entrada 2
2	Comum	Terra (Ref. ^a #4)	Verde

2. A partir do menu principal da AutoDome Easy II, seleccione Configuração de alarme>Configuração de entradas e defina o n.º de entrada de alarme para NA Consulte a tabela abaixo para obter detalhes sobre os contactos e estas situações.

AutoDome Easy II programada NA	
Circuito	Indicação de alarme
Aberto	Normal
Fechado	Alarme

9.2.2 Ligar um alarme normalmente fechado

1. Ligue o alarme à entrada adequada (1 a 2) e ligue à terra na AutoDome Easy II.

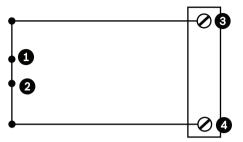


Figura 9.3 NF Ligações normalmente fechadas

Ref.a	Contacto do	Dome	Cor
#	utilizador		
1	Normalmente	Alarme de entrada 1 ou	Castanho
	fechado	alarme de entrada 2 (Ref.a	entrada 1 ou
		#3)	laranja
			entrada 2
2	Comum	Terra (Ref. ^a #4)	Verde

2. A partir do menu principal da AutoDome Easy II, seleccione Configuração de alarmes>Configuração de entradas e defina o n.º de entrada de alarme para NF Consulte a tabela abaixo para obter detalhes sobre os contactos e estas situações.

AutoDome Easy II programada NF	
Circuito	Indicação de alarme
Aberto	Alarme
Fechado	Normal

9.3 Saídas de alarme

A AutoDome Easy II integra uma (1) saída de alarme: um relé de contacto seco.

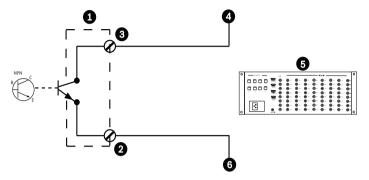


Figura 9.4 NA - Normalmente aberto

Ref.a #	Descrição	Cor
1	Dome	n/d
2	Normalmente aberto	Branco
3	Terra	Verde
4	Alarme de entrada	n/d
5	Dispositivo fornecido pelo utilizador (ou seja,	n/d
	Allegiant ou DVR)	
6	Terra/comum	n/d

9.3.1 Ligação de uma saída de colector aberto

A saída 1 é um colector aberto. Esta saída tem de ser ligada a uma tensão positiva entre 5 e 32 V para completar o circuito, com uma tensão nominal máxima de 32 Vdc a 150 ma.

- 1. Ligue o fio descarnado adequado ao colector aberto do fio branco do transístor.
- 2. Ligue o fio descarnado adequado ao conector de terra (GND).

10 Começar

Uma vez completada a instalação, a AutoDome Easy II pode ser programada. Um sistema típico inclui teclado, comutador matricial, monitor e as devidas cablagens. Consulte os manuais de cada produto para instruções completas de instalação e configuração de todos os componentes do sistema.

10.1 Ligar

Ao ligar o sistema modular AutoDome Easy II, verifica-se uma pausa de dez (10) segundos antes de o mesmo passar à respectiva fase de parqueamento. Durante a fase de parqueamento, a câmara roda para a esquerda e para a direita e move-se para cima e para baixo. Ajusta também a focagem da objectiva. A fase de parqueamento dura cerca de 20 segundos e termina com um ecrã de abertura do programa.



AVISO!

Antes de ligar a dome, retire a película de plástico protectora transparente que cobre o globo.

11 Utilizar a AutoDome Easy II IP

A AutoDome Easy II IP transmite ordens de comando e imagens PTZ na rede TCP/IP. Também permite aos utilizadores a configuração das definições de visualização e funcionamento da câmara e a configuração de parâmetros de rede.

A unidade IP incorpora um servidor de vídeo em rede no módulo IP. A principal função do servidor é codificar vídeo e dados de controlo para transmissão através de uma rede TCP/IP. Com a sua codificação H.264 é ideal para comunicação IP e para acesso remoto a gravadores digitais de vídeo e multiplexadores. A utilização de redes existentes significa que a integração em sistemas CCTV ou em redes locais pode ser alcançada rápida e facilmente. As imagens de vídeo de uma única câmara podem ser recebidas em simultâneo em vários receptores.

Consulte a Secção 18 BVIP Actualizações de firmware, Página 141, para obter instruções sobre o upgrade de firmware.

11.1 Vista geral das características

O módulo IP da AutoDome Easy II inclui a seguinte funcionalidade:

Função	Descrição
Codificação de	A câmara utiliza as normas de compressão H.264 e
vídeo	assegura que a taxa de dados permanece baixa mesmo
	com elevada qualidade de imagem, podendo também
	ser adaptada às condições locais dentro de amplos
	limites.
Transmissão em	Codifica fluxos de dados duplos ao mesmo tempo,
Fluxo Duplo	segundo dois perfis personalizados individualmente.
	Esta característica cria dois (2) fluxos de dados por
	câmara para diferentes fins. Por exemplo, um (1) fluxo
	de dados para gravação local e um (1) fluxo de dados
	optimizado para transmissão pela rede local (LAN).
Multicast	Permite a transmissão simultânea, em tempo real, para
	vários receptores. Como pré-requisito para
	Multicasting, a rede tem de implementar os protocolos
	UDP e IGMP V2 .
Configuração	Permite configurar todas as definições da câmara a
	partir de um browser de Internet ligado à rede local
	(Intranet) ou à Internet. Também pode actualizar o
	firmware, carregar configurações do dispositivo,
	guardar definições de configuração e copiar estas
	definições de uma câmara para outra.
Imagens paradas	Permite tirar e guardar fotogramas de vídeo individuais
	enquanto imagens JPEG a partir da interface do
	browser de Internet.
Gravação	Permite configurar as opções de gravação do módulo
	IP. Pode gravar vídeo a partir da Página em Directo para
	um disco rígido ou pode optar por armazenar até 8 MB
	de vídeo no módulo IP.

11.2 Requisitos de sistema

A AutoDome Easy II IP requer software ou hardware específico para permitir ao utilizador a visualização de imagens em directo e a configuração das definições da câmara através de uma rede TCP/IP. Estes requisitos são:

- Um computador com o sistema operativo Microsoft
 Windows XP ou Vista, acesso à rede e o browser Microsoft
 Internet Explorer versão 7.0 ou mais recente ou
- Um computador com sistema operativo Microsoft
 Windows XP ou Vista, acesso à rede e software de recepção, como seja o software Bosch VIDOS ou o Bosch Divar XF ou
- Um descodificador de hardware compatível da Bosch Security Systems como receptor e um monitor de vídeo ligado.

Se optar por utilizar um computador com Microsoft Internet Explorer ou qualquer software da Bosch, o computador tem de estar em conformidade com os seguintes requisitos mínimos:

- Processador: Pentium IV a 1.8 GHz
- RAM: 256 MB
- Sistema de vídeo: memória de vídeo 128 MB, ecrã
 1024x768 no mínimo de 16 bits
- Interface de rede: 100-BaseT
- Microsoft Internet Explorer, versão 7.0 ou mais recente
- É necessário instalar o seguinte software (disponível no sítio de Internet Bosch Security Systems, Inc. em www.boschsecurity.com)
- DirectX 9.0c
- Máguina Virtual Java
- Utilitário MPFG ActiveX
- Net 2.0
- VideoSDK



NOTA!

Certifique-se de que a placa gráfica está definida para um sistema de cores de 16 bits ou 32 bits. Se necessitar de mais ajuda, contacte o seu administrador de sistema.

11.3 Ligar a AutoDome Easy II IP ao PC

- 1. Instale a AutoDome Easy II IP de acordo com as instruções do presente manual.
- 2. Ligue um cabo Ethernet a partir do conector RJ45 da AutoDome Easy II IP a um comutador de rede dedicado para inibir a rede local (LAN).
- 3. Ligue um comutador de rede dedicado à tomada RJ45 no PC (ver opção A abaixo).



NOTA!

A AutoDome Easy II IP também pode ser ligada directamente a um PC através de um cabo Ethernet cruzado com fichas RJ45 (ver opção B abaixo).

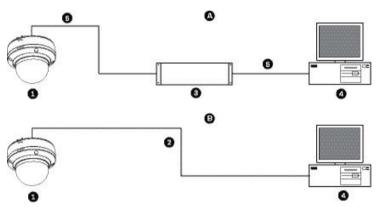


Figura 11.1 Configuração do sistema da AutoDome Easy II IP

1	AutoDome Easy II IP
2	Ligação IP
3	Comutador de Rede
4	Computador

11.4 Configurar a câmara da AutoDome Easy II IP

Para poder operar a câmara na sua rede tem de lhe atribuir um endereço IP de rede válido. O endereço IP predefinido é 192.168.0.1, mas pode ter de o mudar se entrar em conflito com outro dispositivo na sua rede. Consulte Secção 12.3 Modo Básico: Rede, Página 94 para mais informações.

Para configurar devidamente a câmara para a sua rede, precisa das seguintes informações:

- Endereço IP da unidade: um identificador para a câmara numa rede IP/TCP. Por exemplo, 140.10.2.110 é uma sintaxe válida para um endereço IP.
- Máscara de sub-rede: Uma máscara usada para determinar a que sub-rede pertence um endereço IP.
- Endereço IP de gateway: um nó numa rede que funciona como uma entrada para outra rede.
- Porta: uma extremidade para uma ligação lógica em redes TCP/IP e UDP. O número da porta identifica a sua utilização através de uma ligação de firewall.



NOTA!

Assegure-se de que os parâmetros de rede das câmaras estão disponíveis antes de começar a configuração.

As predefinições da AutoDome Easy II IP são estas:

- Endereço IP: 192.168.0.1
- Máscara de Sub-rede: 255.255.255.0
- Endereço IP de gateway: 0.0.0.0

As secções que se seguem fornecem instruções relativas à instalação do software necessário para a visualização de imagens através de uma ligação IP, configurando as definições de rede IP e acedendo às imagens da AutoDome Easy II IP a partir de um browser de Internet.

11.5 A PÁGINA EM DIRECTO

Depois de a ligação ser estabelecida, o browser de Internet exibe a **PÁGINA EM DIRECTO**. Mostra a imagem de vídeo em directo no lado direito da janela do browser. Dependendo da configuração, podem ser visíveis várias sobreposições de texto na imagem de vídeo em directo.

Podem ser exibidas outras informações junto à imagem de vídeo em directo na **PÁGINA EM DIRECTO**. A visualização depende das definições efectuadas na página de **Config. página em directo** (ver a Ajuda Online da AutoDome Easy II IP).

Número máximo de ligações

Se não estabelecer ligação, é possível que a unidade tenha atingido o seu número máximo de ligações. Dependendo da unidade e da configuração da rede, cada AutoDome Easy II IP pode ter um máximo de 25 ligações do browser de Internet ou de 50 ligações através do VIDOS ou do Bosch Video Management System.

protegido

Se a AutoDome Easy II IP estiver protegida por palavra-passe contra acessos indevidos, o browser de Internet exibe uma mensagem correspondente e pede-lhe para introduzir a palavra-passe quando tentar aceder a áreas protegidas.



NOTA!

Uma AutoDome Easy II IP permite-lhe limitar a dimensão do acesso utilizando os vários níveis de autorização (ver a Ajuda Online da AutoDome Easy II IP).

- 1. Introduza o nome do utilizador e a respectiva palavrapasse nos campos de texto correspondentes.
- Faça clique em **OK**. Se a palavra-passe for introduzida correctamente, o browser de Internet exibe a página chamada.

Rede protegida

Se for utilizado um servidor RADIUS na rede para gerir os direitos de acesso (autenticação 802.1x), a AutoDome Easy II IP

tem de ser configurada em concordância; caso contrário, a comunicação não será possível.


Selecção de Imagem

Pode visualizar a imagem da câmara de diferentes formas.

Clique num dos separadores Fluxo 1, Fluxo 2 ou M-JPEG por baixo da imagem de vídeo para navegar entre os diferentes modos de visualização da imagem da câmara.

Ver Controlo

O separador Ver Controlo permite-lhe controlar as funções da câmara (rodar, inclinar, zoom, focar e diafragma), navegar pelos menus do ecrã e visualizar as cenas predefinidas.

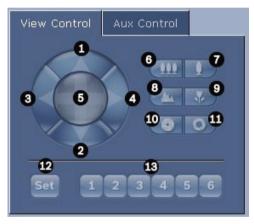

Ref.#	Descrição	Ref.#	Descrição
1	Inclina a câmara para cima	8	Focar longe ²
2	Inclina a câmara para baixo	9	Focar perto ²
3	Roda a câmara para a esquerda	10	Fechar diafragma ²
4	Roda a câmara para a direita	11	Abrir diafragma ²
5	Roda e inclina a câmara em	12	Define a posição das predefinições
	todas as direcções		correspondentes 1 – 6
6	Reduzir zoom ¹	13	Desloca a câmara para os números de
			cena predefinida 1, 2, 3, 4, 5 e 6
7	Aumentar zoom ¹		

^{1.} Esta função é também acessível através da roda do rato uma vez no fotograma de Vídeo em directo.

^{2.} Este botão também é utilizado como botão "Enter" para seleccionar itens do menu do separador Aux.

- Para controlar um periférico, clique nos respectivos 1. controlos.
- 2. Mova o cursor do rato por cima da imagem de vídeo. São exibidas opções adicionais para controlar periféricos com o cursor do rato
- 3. Para rodar manualmente pela área da imagem, mova o cursor sobre qualquer parte do vídeo em directo. A área da imagem exibe uma seta de direcção (lkjmhigf); mantenha premido o botão direito do rato para rodar a câmara na horizontal.

E/S digital



Existem três ícones de alarme: dois para regras de alarme (regras 1 e 2, respectivamente) e um para o relé de alarme. O ícone de alarme é informativo e indica o estado de uma entrada. de alarme: quando for disparado um alarme, o ícone acende-se a azul. As ligações de alarme e as definições das regras de alarme do dispositivo determinam se os ícones de alarme são activados.

Relé de activação

As unidades externas podem ser activadas utilizando o relé do dispositivo (por exemplo, luzes ou trincos de porta).

Para activar esta função, clique sobre o ícone do relé, junto à imagem de vídeo. O ícone ficará a vermelho assim que o relé for activado.

Registo do sistema / Registo de eventos



O campo **Registo do sistema** contém informações sobre o estado de operação da AutoDome Easy II IP e da ligação. Pode guardar automaticamente estas mensagens num ficheiro (ver a Aiuda Online da AutoDome Easy II IP).

Os eventos, tais como activação ou fim dos alarmes, são exibidos no campo **Registo de eventos**. Pode guardar automaticamente estas mensagens num ficheiro (ver a Ajuda Online da AutoDome Easy II IP).

- 1. Se pretender apagar as entradas, clique no ícone apagar no canto superior direito do campo correspondente.
- Se pretender visualizar um registo detalhado, clique no ícone no canto superior direito do campo correspondente. Abre-se uma nova janela.

11.5.1 Introduzir um comando de controlo de teclado

Utilize o separador Controlo Aux para introduzir comandos de controlo de teclado. Estes comandos são compostos por um número de comando mais a tecla de função em questão (Mostrar cena, Definir cena, Activar Aux ou Desactivar Aux). Uma combinação válida atribui um comando à câmara ou exibe um menu no ecrã.

Separador Controlo Aux

O separador Controlo Aux permite-lhe introduzir comandos de controlo de teclado pré-programados. Consulte Secção 15 Comandos do teclado através de números, Página 132 para obter uma lista de todos os comandos. Para aceder ao separador Controlo Aux, navegue até à Página em Directo e clique em Controlo Aux (ver Figura 11.2 abaixo).

NOTA!



O separador Controlo Aux também pode ser utilizado para visualizar os menus OSD. Depois de visualizar os menus OSD, o joystick virtual do separador Ver Controlo pode ser utilizado para navegar nos menus, podendo os botões Focus e Iris ser utilizados para fazer selecções no menu.



Figura 11.2 Separador Controlo Aux

1	Campo de número de comando
2	Teclado (números 0-9)
3	Mostra uma cena predefinida
4	Seleccionar uma cena predefinida
5	Inicia um comando
6	Apaga um número no campo de número de comando
7	Utilizado para seleccionar um item de menu
8	Pára um comando

Para introduzir um Comando de controlo de teclado:

- 1. Coloque o cursor no campo de número de comando.
- Clique no número de comando desejado através do teclado no ecrã.
- 3. Clique no botão Activar Aux ou Desactivar Aux para iniciar ou parar o comando. Consulte Secção 15 Comandos do teclado através de números, Página 132 para obter uma lista de comandos.
- 4. Se o comando inicia um menu, utilize as setas para cima/ baixo em Ver Controlo para navegar pelo menu. Clique no botão Focus ou Iris para seleccionar um item de menu.

Para seleccionar uma cena predefinida:

As cenas predefinidas são posições da câmara guardadas na memória para utilização futura.

- 1. Mova o cursor sobre a imagem em directo e espere até a área exibir uma seta de direcção.
- 2. Prima e mantenha o botão do rato premido para rodar horizontalmente para a posição que pretende guardar.
- 3. Clique em qualquer combinação de números do teclado no ecrã, de 1 a 99, para identificar o número da cena.
- 4. Clique no botão Definir Cena. A área da imagem exibe uma mensagem que indica o número da cena que foi guardado.

Para visualizar uma cena predefinida:

- 1. Clique no número da cena que deseja visualizar através do teclado no ecrã.
- 2. Clique no botão Mostrar cena.



NOTA!

Para mais informações relativas a definições e comandos da AutoDome Easy II IP, clique no link **Precisa de ajuda com esta página?** para abrir a Ajuda Online da AutoDome Easy II IP.

11.6 Guardar imagens paradas

Pode guardar imagens isoladas da sequência de vídeo actualmente em exibição na **PÁGINA EM DIRECTO**, em formato JPEG, no disco rígido do computador. O ícone para a gravação de imagens isoladas só é visível se a unidade estiver configurada para activar este processo.

Clique no ícone. A imagem é guardada com uma resolução de 704 × 576 pixéis (4CIF). A localização da gravação depende da configuração na .



11.7 Gravar seguências de vídeo

Pode guardar secções da sequência de vídeo actualmente em exibição na **PÁGINA EM DIRECTO** no disco rígido do computador. O ícone para a gravação de sequências de vídeo só é visível se a unidade estiver configurada para activar este processo.

 Clique no ícone para iniciar a gravação. A localização da gravação depende da configuração da AutoDome Easy II IP. Um ponto vermelho no ícone indica que a gravação está em curso.



2. Volte a clicar sobre o ícone para parar a gravação.



NOTA!

Pode reproduzir as sequências de vídeo guardadas com o Player da Bosch Security Systems, que pode ser instalado a partir do CD fornecido.

Resolução de imagem

As sequências são gravadas com a resolução predefinida na configuração do codificador (ver Secção 12.4 Modo Básico: Perfil do codificador, Página 95).

12 Configurar a AutoDome Easy II IP

A página **DEFINIÇÕES** permite aceder ao menu de configuração que contém todos os parâmetros da unidade, organizados em grupos. Pode visualizar as definições actuais abrindo um dos ecrãs de configuração. Pode alterar as definições introduzindo valores novos ou seleccionando um valor predefinido de um campo de listagem.

Existem duas formas de configurar a unidade ou de verificar as definições actuais:

- Modo Básico
- Modo Avançado

No **Modo Básico** os parâmetros mais importantes estão dispostos em sete grupos. Isto permite-lhe alterar as definições básicas com apenas algumas entradas para depois por o dispositivo a funcionar.

O **Modo Avançado** é recomendado para utilizadores experientes ou pessoal do suporte técnico do sistema. Pode aceder a todos os parâmetros da unidade neste modo. As definições que afectem a funcionalidade fundamental da unidade (como sejam as actualizações de firmware) só podem ser alteradas no modo avançado.

Todos os grupos de parâmetros são descritos neste capítulo com a mesma ordem pela qual são encontrados no menu de configuração, de cima do ecrã para baixo.



CUIDADO!

As definições no modo avançado só deverão ser processadas ou modificadas por utilizadores experientes ou pessoal do suporte técnico do sistema.

Todas as definições são salvaguardadas na memória do para que não se percam, mesmo em caso de falha de energia.

Navegação

- 1. Clique sobre um dos itens de menu na margem esquerda da janela. O submenu correspondente é exibido.
- 2. Clique sobre uma das entradas no submenu. O browser de Internet abre a respectiva página.

Fazer alterações

Cada ecrá de configuração exibe as definições actuais. Pode alterar as definições introduzindo valores novos ou seleccionando um valor predefinido de um campo de listagem.

Após cada alteração, clique em **Definir** para guardar.



CUIDADO!

Guarde cada alteração com o respectivo botão **Definir**. Ao clicar no botão **Definir** só vai gravar as definições do campo actual. As alterações noutros campos serão ignoradas.

12.1 Modo básico: Acesso ao dispositivo

Nome da câmara

Pode atribuir um nome à AutoDome Easy II IP para facilitar a sua identificação. O nome simplifica a tarefa de administrar várias unidades em sistemas de monitorização por vídeo maiores utilizando, por exemplo, os programas VIDOS ou Bosch Video Management System.

O nome do dispositivo é usado para a identificação remota de uma unidade, por exemplo, em caso de alarme. Por isso, introduza um nome que permita identificar o local do modo mais fácil e rápido possível.

CUIDADO!



Não utilize caracteres especiais no nome, como por exemplo, &. Os caracteres especiais não são suportados pela gestão de gravação interna do sistema, o que pode fazer com que não seja possível reproduzir a gravação no Player ou no Archive Player.

Palavra-passe

Normalmente, uma AutoDome Easy II IP está protegida por uma palavra-passe para evitar acessos indevidos à unidade. Pode usar diferentes níveis de autorização para limitar o acesso. A AutoDome Easy II IP funciona com três níveis de autorização: service. user e live.

O nível de autorização mais alto é **service**. Depois de introduzir a palavra-passe correcta, pode aceder a todas as funções da

AutoDome Easy II IP e alterar todas as definições de configuração.

Com o nível de autorização **user**, pode, por exemplo, operar a unidade e controlar as câmaras, mas não pode alterar a configuração.

O nível de autorização mais baixo é **live**. Só pode ser usado para visualizar a imagem de vídeo em directo e para mudar entre as várias imagens em directo.

Pode definir e alterar uma palavra-passe para cada nível de autorização se estiver registado como **service** ou se a unidade não estiver protegida por palavra-passe.

Introduza a palavra-passe para o nível de autorização adequado aqui.

NOTA!



A protecção adequada com palavra-passe só é garantida quando todos os níveis superiores de autorização estiverem também protegidos por uma palavra-passe. Por exemplo, se for atribuída uma palavra-passe de **live**, tem também de ser definida uma palavra-passe de **service** e uma de **user**. Por isso, ao atribuir palavras-passe, deve começar sempre pelo nível de autorização mais alto e pelo **service**, bem como usar palavras-passe diferentes.

Confirmar palavra-passe

Em cada caso, introduza a nova palavra-passe uma segunda vez para eliminar erros de digitação.

NOTA!



Uma nova palavra-passe só é guardada quando fizer clique sobre o botão **Definir**. Assim, deve fazer clique no botão **Definir** imediatamente após ter introduzido e confirmado uma palavra-passe.

12.2 Modo Básico: Data/Hora

Data do dispositivo/Hora do dispositivo/Fuso horário do dispositivo

Se existirem vários dispositivos a funcionar no seu sistema ou rede, é importante sincronizar os respectivos relógios internos. Por exemplo, só é possível identificar e avaliar correctamente gravações que tenham ocorrido ao mesmo tempo se todas as unidades estiverem a funcionar com a mesma hora. Se necessário, pode sincronizar a unidade com as definições de sistema do seu computador.

Clique no botão Sincr. PC para copiar a hora de sistema do seu computador para o AutoDome Easy II IP.

Endereço IP do servidor de horas

A AutoDome Easy II IP pode receber o sinal das horas de um servidor de horas, usando vários protocolos de servidor de horas e usá-lo depois para acertar o relógio interno. A unidade sonda o sinal das horas automaticamente a cada minuto.

Introduza o endereço IP de um servidor de horas aqui.

Tipo de servidor de horas

Seleccione o protocolo suportado pelo servidor de horas seleccionado. Idealmente, deve seleccionar o **Servidor SNTP** como protocolo. Suporta um elevado nível de precisão e é necessário para aplicações especiais e expansões de função subsequentes.

Seleccione **Servidor de horas** para um servidor de horas que funcione com o protocolo RFC 868.

12.3 Modo Básico: Rede

As definições nesta página são usadas para integrar a AutoDome Easy II IP numa rede existente.

Algumas alterações só têm efeito depois de a unidade ser reiniciada. Neste caso, o botão **Definir** muda para **Def. e Reiniciar**

- 1. Efectue as alterações pretendidas.
- Clique no botão **Def. e Reiniciar**. A AutoDome Easy II IP é reiniciada e as definições alteradas são activadas.



CUIDADO!

Se alterar o endereço IP, a máscara de sub-rede ou o endereço de gateway, a AutoDome Easy II IP só fica disponível com os novos endereços após o reinício.

DHCP

Se for utilizado um servidor DHCP na rede para a atribuição dinâmica de endereços IP, pode activar a aceitação de endereços IP atribuídos automaticamente à AutoDome Easy II IP.

Determinadas aplicações (VIDOS, Bosch Video Management System, Archive Player, Configuration Manager) usam o endereço IP para a atribuição única da unidade. Se utilizar estas aplicações, o servidor DHCP tem de suportar a atribuição fixa entre o endereço IP e endereço MAC e tem de ser adequadamente configurado para que sempre que for atribuído um endereço IP, este seja guardado de cada vez que o sistema for reiniciado.

Endereço IP

Introduza o endereço IP pretendido para a AutoDome Easy II IP neste campo. O endereço IP tem de ser válido para a rede.

Máscara de sub-rede

Introduza aqui a máscara de sub-rede adequada para o endereço IP seleccionado.

Endereço de gateway

Se desejar que a unidade estabeleça ligação com um local remoto numa sub-rede diferente, introduza aqui o endereço IP de gateway. Caso contrário, deixe a caixa em branco (0.0.0.0).

12.4 Modo Básico: Perfil do codificador

Perfil predefinido

Pode seleccionar um perfil para a codificação do sinal de vídeo. Pode utilizar este perfil para adaptar a transmissão de dados de vídeo ao ambiente de funcionamento (por exemplo, estrutura de rede, largura de banda, carregamento de dados).

Existem à disposição perfis pré-programados, cada um dando prioridade a diferentes perspectivas. Ao seleccionar um perfil, os detalhes são exibidos no campo de listagem.

High resolution 1

Alta qualidade, ligações com a mais elevada largura de banda, resolução 704 × 576/480 pixéis

High resolution 2

Alta qualidade, ligações com elevada largura de banda, resolução 704 × 576/480 pixéis

Low bandwidth

Alta resolução, ligações com baixa largura de banda, resolução 704 × 576/480 pixéis

DSL

Ligações DSL a 500 kbps, resolução 352 × 288/240 pixéis

- ISDN (2B)

Ligações RDIS através de dois canais B, resolução 352 × 288/240 pixéis

- ISDN (1B)

Ligações RDIS através de um canal B, resolução 352 × 288/ 240 pixéis

MODEM

Ligações com modem analógico a 20 kbps, resolução 352 x 288/240 pixéis

Ligações GSM a 9.600 baud, resolução 352 × 288/240 pixéis

12.5 Modo Básico: Gravação

Pode gravar as imagens da AutoDome Easy II IP em vários suportes de armazenamento locais ou num sistema iSCSI devidamente configurado.

Aqui pode seleccionar um suporte de armazenamento e iniciar imediatamente a gravação.

Suporte de armazenamento

- 1. Seleccione o suporte de armazenamento necessário a partir da lista.
- Clique no botão **Iniciar** para iniciar a gravação imediatamente.

12.6 Modo Básico: Vista Geral do Sistema

Os dados contidos nesta página são exclusivamente para fins informativos e não podem ser alterados. Mantenha um registo desta informação para o caso de ser necessário assistência técnica.



NOTA!

Pode seleccionar todo o texto necessário nesta página com o rato e copiá-lo para a área de transferência com a combinação de teclas [Ctrl]+[C] para, por exemplo, enviá-la por e-mail.

13 Navegação no menu Visualização no ecrã

O sistema AutoDome Easy II é programado através de menus de visualização no ecrã (OSD). Para aceder aos menus **OSD**, terá de abrir o **Menu de Configuração** principal.

Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são predefinições, a menos que haja especificações em contrário.

Navegação nos menus utilizando uma AutoDome Easy II IP

Para navegar nos menus OSD utilizando uma AutoDome Easy II IP, aceda ao separador Controlo Aux na Página em Directo para introduzir os comandos Aux adequados. Uma vez activo um menu OSD, regresse ao separador Ver Controlo para se mover no menu e para fazer selecções.

NOTA!



Após um período de 4-5 minutos de inactividade, expira a sessão do menu e o sistema abandona-o sem aviso prévio. Poderão perder-se algumas definições não guardadas no menu actual.

13.1 Menu de Configuração

O **Menu de Configuração** principal permite o acesso a todas as definições programáveis do sistema modular AutoDome Easy II. Um menu bloqueado requer que o utilizador desligue o bloqueio do comando.

Para abrir o Menu de Configuração principal (comando bloqueado):

- Prima OFF-90-ENTER para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima ON-46-ENTER para aceder ao Menu Principal.
- 3. Utilize o joystick para realçar um item de menu.
- 4. Prima **Focus/Iris** para abrir um menu.
- 5. Siga as instruções no ecrã.



NOTA! O sistema modular AutoDome Easy II apresenta apenas os menus aplicáveis à configuração das séries AutoDome Easy II. Utilize o joystick para navegar através do menu e as teclas **Focus/Iris** para fazer a selecção.

Dica para poupança de tempo: a navegação através dos menus pode ser demorada; para regressar rapidamente ao comando "sair", basta rodar o joystick ou utilizar a funcionalidade aumentar zoom.

Menu de Configuração

Sair...

Configuração da Câmara
Configuração da Lente
Configuração PTZ
Ajuste Imagem
Configuração Comunicação
Configuração de Alarme
Idioma
Diagnóstico

Focus/Iris: Selecção

Opções do Menu de Configuração:

Menu	Descrição	
Sair	Guarda as definições do utilizador e limpa o ecrã.	
Configuração	Acede às definições ajustáveis da câmara, tais como:	
da Câmara	equilíbrio dos brancos, ganho, nitidez, sincronização,	
	bloqueio de linha, retro-iluminação, obturador e modo	
	Noite.	
Configuração	Acede às definições ajustáveis da objectiva, tais como:	
da Lente	focagem, diafragma, velocidade do zoom e zoom digital.	

Menu	Descrição		
Configuração PTZ	Acede às definições ajustáveis de rotação horizontal/ vertical e zoom (PTZ), tais como: Autopan, rondas, velocidade de PTZ, período de inactividade, Autopivot e		
	limites de inclinação.		
Ajuste Imagem	Acede às definições ajustáveis de visualização, tais como: OSD, sector invisível e mascaramento.		
Configuração Comunicação	Acede às definições de comunicação, tais como: AutoBaud e Bilinx.		
Configuração de Alarme	Acede às definições de alarme, tais como: entradas, saídas e regras.		
Idioma	Apresenta o idioma.		
Diagnóstico Apresenta o estado dos eventos de diagnóstico.			



NOTA! Para seleccionar o item de **menu Sair** em qualquer parte no menu actual, utilize o comando Zoom.

13.2 Menu de Configuração da Câmara

O **Menu de Configuração da Câmara** permite o acesso às definições da câmara que podem ser alteradas ou personalizadas. Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são as predefinições.

Configuração da Câmara

Sair...

* Equil. Br.: SUPER AUTO

* Controlo do ganho: AUTO

* Nível Ganho Max: 6

* Nitidez 12

* Mod. Sinc: Interno

* Atraso de bloqueio de linha: 0
* Comp Contraluz: OFF

* Modo Obturador: SensUp Automático

* Obturador: 1/60

* SensUp automático máx. 15x

* Pre-Comp 1

Configuração Standard...

* = Config. Fábrica

Focus/Iris: Selecção

Opções do Menu de Configuração da Câmara:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefiniç ão
Sair	Sai do menu.		
Equilíbrio dos	Mantém a	ATW ampliado: ajusta a	SUPER
Brancos	reprodução	cor da câmara através de	AUTO
	adequada da	um alcance mais vasto.	
	cor, quando a	ATW: ajusta	
	temperatura da	constantemente a cor da	
	cor de uma cena	câmara.	
	se altera. Por	Ajuste Br Interior:	
	exemplo, da luz	optimiza a cor da câmara	
	diurna para	para condições típicas de	
	iluminação	interior.	
	fluorescente.	Ajuste Br Exterior:	
		optimiza a cor da câmara	
		para condições típicas de	
		exterior.	
		Suspensão AWB:	
		estabelece as definições	
		de cor da câmara para a	
		cena actual.	
Controlo do	Ilumina	Auto ou OFF	AUTO
ganho	automaticament		
	e cenas mais		
	escuras, que		
	podem provocar		
	granulação em		
	cenas com		
	pouca luz.		

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefiniç
	•		ão
Nível Ganho Max	Ajusta o nível máximo de ganho que o controlo do ganho define quando regulado para AUTO.	Escala deslizante: - (1 a 6) + (1=8db, 2=12db, 3=16db, 4=20db, 5=24db, 6=28db)	
Nitidez	Ajusta o nível de nitidez da imagem.	Escala deslizante: 12 - (1 a 16) +	
Mod.Sinc	Configura o tipo de modo de sincronização para esta câmara.	INTERNO: sincroniza a câmara com um cristal interno. Recomenda-se esta opção caso haja ruído nas linhas de alimentação. BLOQUEIO DE LINHA: sincroniza a câmara para alimentação de c.a. Esta opção elimina o rolamento de imagens em sistemas multicâmaras.	INTERNO
Atraso de bloqueio de linha	Optimiza o modo BLOQUEIO DE LINHA para eliminar o rolamento de imagens em aplicações de corrente multifásica.	Escala deslizante: – (0° a 359°) +	0°

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefiniç
			ão
Comp Contraluz	Aperfeiçoa a qualidade de imagem quando o nível da iluminação de fundo é elevado.	ON ou OFF	OFF
Modo	Liga ou desliga o	SensUp automático ou	SensUp
Obturador:	SensUp	OFF	Automátic
	Automático.		0
Obturador	Regula a	Escala deslizante:	1/60 s
	velocidade do	- (1/60 (1/50) na	(NTSC) ou
	obturador	extremidade esquerda a	1/50 s
	electrónico	1/10000) +	(PAL)
	(AES).		
SensUp	Configura o	NTSC: 15x, 7,5x, 4x, ou	15x
automático	limite de	2x	
máx.	sensibilidade	PAL: 50x, 25x, 16,7x,	
	quando a	8,3x, 4x, ou 2x	
	velocidade do		
	obturador está		
	definida para		
	SensUp		
	automático.		
Pre-Comp	Amplifica o	Escala deslizante:	1
(não aplicável	ganho de vídeo	- (1 a 10) +	
aos modelos	para compensar		
AutoDome Easy	os longos		
II IP)	traçados de		
	cabos.		
Configuração	Restaura todas	Sim ou Não	
Standard	as predefinições		
	apenas para		
	este menu.		

Configuração da Lente 13.3

O Menu de Configuração da Lente permite o acesso às definições da objectiva que podem ser alteradas ou personalizadas. Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são as predefinições.

Configuração da Lente

Sair...

Focagem automática: **SPOT**

* Diafragma automático: CONSTANTE

Nível de diafragma automático: 8 * Velocidade de focagem: 2

* Velocidade do diafragma: 5

* Veloc. Max Zoom:

Rápido

Zoom Digital: OFF

Configuração Standard

* = Config. Fábrica Focus/Iris: Selecção

Opções do Menu de Configuração da Lente:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefinição
Sair	Guarda e sai do		
	menu.		
Focagem	Foca	MANUAL: a Focagem	SPOT
automática	automaticamen	Automática está inactiva;	
	te o objecto no	tem de ser utilizada a	
	centro do visor.	focagem manual.	
		SPOT: a câmara activa a	
		Focagem Automática depois	
		de deixar de estar em	
		movimento. Assim que a	
		câmara estiver focada, a	
		Focagem Automática fica	
		inactiva até que a câmara	
		seja novamente	
		movimentada.	
Diafragma	Ajusta-se	MANUAL: o diafragma tem	CONSTANTE
automático	automaticamen	de ser regulado	
	te a condições	manualmente.	
	variáveis de	CONSTANTE: o diafragma	
	iluminação.	automático está	
		constantemente activo.	
Nível de	Reduz o nível	Escala deslizante:	8
diafragma	do diafragma	– (1 a 15) +	
automático	da câmara para		
	uma melhor		
	exposição.		
Velocidade	Regula a	Escala deslizante:	2
de Focagem	velocidade de	- (1 a 8) +	
	focagem		
	manual.		

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefinição
Velocidade	Regula a	Escala deslizante:	5
do	velocidade do	- (1 a 10) +	
diafragma	diafragma		
	manual.		
Veloc. Max	Regula a	LENTO, MÉDIO ou RÁPIDO	RÁPIDO
Zoom	velocidade do		
	zoom manual.		
Zoom	Permite o zoom	OFF ou ON	OFF
Digital	digital.		
Configuraçã	Restaura todas		
o Standard	as		
	predefinições		
	para este		
	menu.		

13.4 Menu de Configuração PTZ

O **Menu PTZ** permite o acesso às definições de rotação horizontal/vertical e zoom que podem ser alteradas ou personalizadas. Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são as predefinições.

	Configuração PTZ	
	Sair	
*	Autopan:	30 graus/s
*	Período Tour 1:	5 s
*	Velocidade fixa PTZ:	4
*	Inactividade:	OFF
*	Período Inact.	2 min
*	Autopivot:	ON
*	Orientação de AutoDome	NORMAL
*	Congele o Frame no Pré-posicionamento	ON
	Limite sup. Tilt	
	Configuração Standard	
	* = Config. Fábrica	
	Focus/Iris: Selecção	

Opções do menu Configuração PTZ:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefini
			ção
Sair	Sai do menu.		
AutoPan	Regula a	Escala deslizante:	30º/sec.
	velocidade da	- (1º/s a 60°/s) +	
	câmara durante		
	a rotação		
	horizontal		
	automática		
	(AutoPan) e a		
	análise		
	automática		
	(AutoScan).		
Período Tour	Altera o tempo	Escala deslizante:	5 s
	de paragem	- (3 s a 10 min) +	
	entre as		
	predefinições		
	durante a		
	ronda.		
Velocidade fixa	Define a	Escala deslizante:	4
PTZ	velocidade de	- (1 a 15) +	
	rotação		
	horizontal e		
	vertical quando		
	controlada por		
	um controlador		
	de velocidade		
	fixa.		

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefini
			ção
Inactividade	Selecciona o	Cena 1: volta para	OFF
	modo ao qual	Predefinição 1.	
	uma AutoDome	Aux Prev: volta à	
	Easy II regressa,	actividade anterior, tal	
	após o período	como controlos Aux 1, 2, 7,	
	de inactividade	8, 50 ou 52.	
	definido.	OFF : permanece na cena	
		actual indefinidamente.	
Período de	Define o	Escala deslizante:	2 min
Inactividade	intervalo de	– (3 s a 10 min) +	
	tempo de		
	inactividade		
	antes que		
	ocorra a acção		
	acima.		
AutoPivot	Roda	OFF ou ON	ON
	automaticamen		
	te a câmara		
	180° quando		
	estiver a seguir		
	um alvo que se		
	movimente		
	imediatamente		
	por baixo da		
	câmara.		
Orientação de	Roda	REVERSO ou NORMAL	NORMAL
AutoDome Easy	automaticamen		
II	te o vídeo 180°.		

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefini ção
Congele o	Mantém uma	OFF ou ON	ON
Frame no Pré-	imagem de		
posicionament	vídeo numa pré-		
o	posição		
	enquanto se		
	desloca para		
	outra pré-		
	posição.		
Limite sup. Tilt	Desloca a		
	câmara para		
	cima, para		
	baixo, para a		
	esquerda e		
	direita.		
Configuração	Restaura a		
Standard	predefinição		
	apenas para		
	este menu.		

13.5 Menu Ajuste Imagem

Disponibiliza o acesso às definições do visor que podem ser alteradas ou personalizadas. Os itens de menu marcados com um * são predefinições.

	Ajuste Imagem	
*	Sair Título OSD: Câmara OSD: Visualizar Ajuste: Sector Invisível Máscara Privada Editar o Título do Sector Editar o Título da Cena Configuração Standard	MOMENTÂNEO LIGADO
	* = Config. Fábrica Focus/Iris: Selecção	

Opções do menu Ajuste Imagem:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefinição
Sair	Guarda e sai		
	do menu.		
Título	Controla o	OFF : os títulos ficam ocultos.	MOMENTÂNEO
OSD	modo como o	ON: os títulos são	
	OSD apresenta	apresentados de forma	
	os títulos dos	contínua.	
	sectores ou	MOMENTÂNEO: os títulos são	
	das cenas.	apresentados por alguns	
		segundos, desaparecendo em	
		seguida do ecrã.	

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefinição
Câmara	Controla a	OFF ou ON	ON
OSD	forma como o		
	OSD exibe as		
	informações		
	de resposta da		
	câmara, tais		
	como o Zoom		
	Digital, Abrir/		
	fechar o		
	diafragma e		
	Focar perto/		
	longe.		
Visualizar	Regula a	Sair: sai do menu.	
Ajuste	luminosidade	Cima: desloca o título do ecrã	
	do texto e a	para cima.	
	posição	Baixo: desloca o título do ecrã	
	vertical do	para baixo.	
	título no ecrã.	Brilho: ilumina a intensidade	
		do texto no ecrã.	
		Escurecer: escurece a	
		intensidade do texto no ecrã.	
Sector	Permite a	Sair: sai do menu.	
Invisível	supressão	Sector (1-8: prima Focus/Iris	
	vídeo dos	para suprimir ou apagar um	
	sectores	sector.	
	seleccionados.		
	Os sectores		
	disponíveis		
	vão de 1 a 8.		
	Siga as		
	instruções no		
	ecrã.		

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefinição
Máscara Privada	Permite mascarar áreas sensíveis. Estão disponíveis até 12 máscaras de privacidade, com um limite máximo de oito (8) por cena.	Sair: guarda e sai do menu. Máscara: 1 a 12 áreas com máscaras. Siga as instruções no ecrã para definir uma máscara. Ver Configuração Standard: restaura as predefinições apenas para este menu.	
Editar o Título do Sector	Permite editar os títulos do sector (zona) existentes	Seleccione um título de sector para aceder à paleta de caracteres. Consulte aSecção 13.5.1 Especificar um Título de Cena ou de Sector, Página 113, para obter instruções.	
Editar o Título da Cena	Permite editar os títulos da cena existentes	Seleccione uma cena, depois escolha uma opção do menu: - Editar o Título da Cena para aceder à paleta de caracteres. Consulte aSecção 13.5.1 Especifica r um Título de Cena ou de Sector, Página 113, para obter instruções. - Apagar Cena para apagar o título da cena seleccionado.	
Configura ção Standard	Restaura a predefinição apenas para este menu.		

13.5.1 Especificar um Título de Cena ou de Sector

A AutoDome Easy II possui uma paleta de caracteres alfanuméricos utilizada para especificar um título para uma cena ou para um sector (zona).

- Seleccione um sector ou uma cena para adicionar ou editar um título.
- 2. Utilize o joystick para mover o cursor para seleccionar um carácter.
- 3. Prima Focus/Iris para seleccionar o carácter.
- 4. Continue a seleccionar caracteres (até 16) até ter criado o título.
- 5. Para apagar um carácter do título:
 - Utilize o joystick para seleccionar o comando Apagar
 OU posicionar carácter.
 - Mova o joystick para a esquerda ou para a direita até o cursor estar por baixo do carácter do título que precisa de apagar.
 - c. Prima Focus/Iris para apagar o carácter.
 - d. Mova o joystick para cima para colocar o cursor de novo na paleta de caracteres.
- 6. Para guardar o título:
 - a. Utilize o joystick para seleccionar o comando Sair.
 - b. Prima Focus/Iris para guardar o título.

13.6 Menu de Configuração da Comunicação

O menu **Configuração Comunicação** permite o acesso à velocidade de transmissão e às definições de controlo Bilinx. Os itens de menu assinalados com um asterisco (*) são as predefinições.

Configuração Comunicação Sair... * AutoBaud: ON * Velocidade de transmissão 9600 * Bilinx: ON Configuração Standard... * = Config. Fábrica Focus/Iris: Selecção

Opções do menu Configuração Comunicação:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefi nição
Sair	Guarda e sai do menu.		
AutoBaud	Liga a detecção AutoBaud.	Alterna entre ON ou OFF. ON aceita automaticamente as velocidades de transmissão de 2400 a 57600. (Nota: se passar de 2400 para 57600 baud, terá primeiro de configurar o controlador para 19200 para que AutoBaud detecte a velocidade de	ON
		a velocidade de transmissão mais elevada.)	

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefi nição
Velocidad e de transmiss ão	Configura manualmente a velocidade de transmissão quando AutoBaud estiver definido para OFF.	As opções são 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 e 57600. Em seguida, siga o OSD para confirmar a selecção.	9600
Bilinx	Liga a comunicação de controlo Bilinx. (só disponível quando não ligada a uma unidade de interface de dados Bilinx.)	Alterna entre ON ou OFF .	ON

13.7 Configuração de alarme I/O

O menu de **Configuração de Alarme** permite o acesso ao **Menu de Configuração de Alarme I/O** para instituir as entradas e saídas de alarme e para configurar as respectivas regras.

Configuração de alarme I/O	Configuração de	e Entradas	
Sair Configuração de entradas	Sair 1. Entrada de	NA	Entradas
Configuração de saídas	Alarme 1 2. Entrada de	NA	físicas 1 Entradas de
Configuração de código Configuração Standard	4. Desactivar Aux5. Cena	99 14 Porta da frente	evento 2-9
	6. Desactivar Aux 7. NADA 8. NADA 9. NADA	78	
Focus/Iris: Selecção	Focus/Iris: Select Direita/Esquerda: Modo	•	

Opções do menu de Configuração de Alarme:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefi nição
Sair	Guarda e sai do		-
	menu.		
Configuraç	Define as		
ão de	entradas físicas		
Entradas	ou eventos e		
	comandos que		
	possam ser		
	utilizados num		
	código. Existem		
	doze (12)		
	entradas de		
	alarme		
	disponíveis.		
Entradas 1	Define o tipo de	NA: contacto seco normalmente	NA
	entrada física.	aberto.	
		NF: contacto seco normalmente	
		fechado.	

Menu de Configuração de saídas

Configuraçã	o de saídas	
Sair 1. Saída de alarme 2. Cena 3. Cena 4. Cena 5. Activar Aux 6. Transmitir 7. OSD 8. NADA 9. NADA	NA Porta da frente 2 99	1 Saída física 2-12 Saídas de comando
-	eleccionar Tipo Seleccionar Modo	_

Opções do menu de Configuração de Saídas

Menu	Descrição	Submenu /	Predefinição
		Descrição	
Sair	Guarda e sai do menu.		
Configuração	Define as saídas físicas e		
de Saídas	os comandos do teclado		
	para utilização num		
	código.		
Saída 1	Define uma saída física.	NA: circuito	NA
		normalmente	
		aberto	
		NF: circuito	
		normalmente	
		fechado	
Saídas 2-12	Consulte a		
	Secção 15 Comandos do		
	teclado através de		
	números, Página 132		
	para saber quais os		
	comandos aux		
	disponíveis.		

13.8 Menu de configuração de código de E/S de alarme

O **Menu de Configuração de Código** exibe o estado das regras e permite-lhe adicionar novas regras ou modificar uma regra existente. A predefinição é **Vazio**.

Os itens de menu assinalados com o símbolo * estão disponíveis apenas nas Pressure Domes VG4.



NOTA! Pode programar até doze regras. Terá de definir as entradas e saídas antes de programar um código. Consulte a secção 1.7 Configuração de E/S de alarme, página 192, para configurar as entradas e saídas de alarme.

Configuração de código de E/S de alarme		Código	o 1
Sair 1. Código 1 2. Código 2 3. Código 3 4. Código 4 5. Código 5 6. Código 6 7. Código 7 8. Código 8 9. Código 9	Permissão Desactivado Inválido Vazio	Sair Permissão Entrada: Entrada física 1 NADA NADA NADA Saída: Saída física 1 OSD Activar Aux 78 NADA	Não Seguir Bloqueado
Focus/	Tris: Selecção	Focus/Iris: Sele	ccionar Tipo

Opções do menu de Configuração de Código

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefin
			ição
Sair	Guarda e sai do		
	menu.		
Código 1-	Apresenta o estado	Permissão: as entradas e	Vazio
9	de um código no	saídas de código estão	
	lado direito do	devidamente definidas e o	
	menu. Existem	código é activado.	
	quatro (4) estados	Desactivado : as entradas e	
	possíveis para os	saídas de código estão	
	códigos.	definidas, mas o código é	
		desactivado.	
		Inválido: o código tem uma	
		entrada ou saída em falta ou	
		inválida.	
		Vazio : o código não tem	
		entradas nem saídas	
		definidas.	

Seleccionar um número de Código permite o acesso ao respectivo menu de configuração. O Menu Código # permitelhe configurar um código a partir de entradas e saídas de alarme previamente definidas. Uma vez configurado um alarme com entradas e saídas válidas, o mesmo pode ser ligado ou desligado (activado ou desactivado) através do menu de configuração.

Opções de Código #:

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefi nição
Sair	Guarda e sai do menu.		
Permiss	Liga ou desliga o	SIM para activar e NÃO para	NÃO
ão	código após a definição das respectivas entradas e saídas.	desactivar	

Menu	Descrição	Submenu / Descrição	Predefi nição
Entrada	Alterna entre uma lista	Entradas de Alarme 1 - 2 e	NADA
	de entradas válidas	quaisquer entradas adicionais	
	definidas em	definidas no Menu de	
Configuração de		Configuração de Entradas,	
	alarme I/O > Menu de	incluindo Activar/Desactivar	
	Configuração de	Aux (1-99), Cena e NADA.	
	Entradas que define as		
	entradas do código. Um		
	código pode ter até		
	quatro (4) entradas.		
Saída	Alterna entre uma lista	Saída de Alarme 1 e quaisquer	NADA
	de saídas válidas	saídas adicionais definidas no	
	definidas na	Menu de Configuração de	
	Configuração de	Saídas incluindo: Activar/	
	alarme I/O > Menu de	Desactivar Aux (1-99), Cena,	
	Configuração de	OSD, Transmitir e NADA.	
	Saídas que define as	Algumas saídas, tais como	
	saídas do código.	Saída de alarme 1 e Activar/	
		Desactivar Aux podem ser	
		definidas para estarem activas	
		durante um período de tempo	
		específico, como se segue:	
		Segundos : 1-5, 10, 15 ou 30	
		Minutos : 1-5 ou 10	
		Bloqueado: o alarme	
		permanece activo até ser	
		reconhecido.	
		Seguir: o alarme segue o	
		código de alarme.	



NOTA! Pode incluir até quatro (4) eventos de Entrada e Saída num único código. No entanto, cada uma das entradas e saídas tem de ser real para que o código de alarme seja válido e activado.

13.9 Menu Idioma

O **Menu Idioma** permite o acesso a uma lista de idiomas para visualização dos menus no ecrã.

Idioma
Sair Inglês
Espanhol French Alemão
Português Polaco
Italiano Holandês
Focus/Iris: Gravar e Sair

Opções do menu Idioma:

Menu	Descrição	Predefinição
Sair	Guarda e sai do menu.	
Seleccionar um	Seleccione um idioma no qual o	Inglês
idioma	sistema irá apresentar os menus no ecrã.	

Menu Diagnóstico 13.10

O menu Diagnóstico permite o acesso a uma lista de ferramentas e eventos de diagnóstico.

Diagnóstico	
Sair	
Estado de alarme	
BIST	
Temp. Interna:	83 °F / 28 °C
Eventos de temperatura alta:	0
Temperatura Máxima	90 °F / 32 °C
Eventos de temperatura baixa:	0
Temperatura Mínima:	73 °F / 23 °C
Acesso de Segurança:	5
CTFID acesso:	2
Eventos de parqueamento:	21
Falhas de parqueamento:	0
Loss Home Events	0
Rearranque de eventos	0
Eventos de potência	18
Eventos de perda de vídeo	0
Total Time Used:	1hr 57 mins.
Focus/Iris: Selecção	

Eventos de Diagnóstico

Menu	Descrição	Submenu / Descrição				
Sair	Guarda e sai do menu.					
Estado de Alarme	Entra no menu Estado de Alarme e exibe o estado em tempo real das entradas e saídas de alarme.	Entradas de alarme 1 a 3, Saída de alarme 1				
BIST	Entra no menu Autotestes incorporados. Uma vez confirmado, os testes BIST iniciam-se e os resultados são apresentados.	SIM para iniciar o teste. NÃO para sair do menu. Os resultados são apresentados da seguinte forma: BIST Sair Data Flash: PASSE FPGA: PASSE Bilinx: PASSE Parqueamento: PASSE Velocidade das Ventoinhas: PASSE				
Temp. Interna	Apresenta a temperatura actual da dome.					
Eventos de temperatura alta	Apresenta o número de vezes que o limiar da temperatura elevada é ultrapassado.					
Temperatura Máxima	Apresenta a temperatura mais alta atingida.					
Eventos de temperatura baixa	Apresenta o número de vezes que o limiar da temperatura baixa é ultrapassado.					
Temperatura Mínima	Apresenta a temperatura mais baixa atingida.					
Acesso de segurança	Apresenta o número de vezes que o menu de comando bloqueado é desbloqueado.					
CTFID acesso	Apresenta o número de vezes er Ferramenta de configuração.	n que se acede à				

Menu	Descrição Submenu / Descrição					
Eventos de	Apresenta o número de vezes que o sistema modular					
parqueamento	AutoDome Easy II foi reiniciado.					
Falhas de	Apresenta o número de vezes qu	ıe o sistema modular				
parqueamento	AutoDome Easy II não se inicializ	zou correctamente.				
Loss Home	Apresenta o número de vezes qu	ie o sistema modular				
Events:	AutoDome Easy II perdeu a posi	ção inicial.				
Rearranque de	Apresenta o número de eventos de reinicialização.					
eventos						
Eventos de	ntos de Apresenta o número de eventos de ligação à corrente.					
potência						
Eventos de	Apresenta o número de vezes em que se perdeu vídeo.					
perda de vídeo						
Total Time	Exibe o total de tempo durante o qual o vídeo esteve					
Used	ligado.					

14 Comandos comuns do utilizador (desbloqueados)

Este capítulo descreve os comandos de configuração do teclado normalmente usados pela Bosch. Consulte a Secção 15 Comandos do teclado através de números, Página 132 para obter uma lista completa de comandos.

14.1 Definição do modo Autopan

O modo **AutoPan** roda uma câmara AutoDome Easy II 360° ou roda-a entre os limites definidos pelo utilizador (quando programados). A câmara AutoDome Easy II continua a rodar horizontalmente até ser interrompida pelo movimento do joystick.

Para rodar 360°:

- Prima ON-1-ENTER.
- 2. Desloque o joystick para parar a rotação horizontal.

Para definir os limites de rotação à esquerda e direita:

- Desloque a câmara para a posição de início e prima SET-101-ENTER para definir o limite esquerdo.
- Desloque a câmara para a posição final e prima SET-102-ENTER para definir o limite direito.

Para iniciar a Autopan entre limites:

- Prima ON-2-ENTER.
- 2. Desloque o joystick para parar a rotação horizontal.

14.2 Definição de cenas predefinidas

As cenas predefinidas são posições da câmara guardadas. Os instantâneos são guardados como cenas, sendo, por conseguinte, os termos **CENA** e **INSTANTÂNEO** usados de forma indistinta.

Seleccionar uma cena predefinida:

- 1. Desloque a câmara para a posição que pretende guardar.
- 2. Prima **CENA-#-ENTER** onde **#** consiste num número de 1 a 99 que identifica a posição da câmara da cena.

Para visualizar uma cena:

Prima CENA-#-ENTER onde # corresponde ao número da posição da cena que pretende visualizar.

Para memorizar ou apagar uma cena:

- Prima SET-100-ENTER para aceder ao Menu Gravar/ Apagar Cena.
- 2. Siga as instruções no ecrã.

14.3 Configuração de rondas de pré-posição

Uma **Ronda de Pré-posição** desloca automaticamente a câmara através de uma série de cenas predefinidas ou guardadas. A AutoDome Easy II possui uma (1) ronda predefinida padrão, duas (2) rondas de reprodução e dois (2) modos automáticos de rotação horizontal. Tour 1 é uma ronda padrão que desloca a câmara através de uma série de cenas na sequência do número de cena

Para iniciar a Ronda de Pré-posição:

- Defina uma série de cenas predefinidas na ordem pela qual pretende que o sistema modular AutoDome Easy II as percorra.
- Prima ON-8-ENTER para iniciar a ronda. A ronda percorre então a série de cenas até ser interrompida.

Para parar uma Ronda de Pré-posição:

Prima OFF-8-ENTER ou desloque o joystick para parar qualquer tipo de ronda.

Para adicionar ou remover cenas à Ronda de Pré-posição:

- Prima CENA-900-ENTER para aceder ao Menu Adicionar/ Remover Cenas.
- Utilize os botões Focus/Iris para adicionar ou remover a cena seleccionada da ronda.

Para alterar o período de paragem de uma ronda:

- 1. Prima ON-15-ENTER para aceder ao Menu Período Tour.
- 2. Siga as instruções no ecrã.

14.4 Programação da operação de inactividade

Pode programar o sistema modular AutoDome Easy II para alterar automaticamente o respectivo modo de funcionamento após um período de inactividade.

Para aceder ao modo inactividade (comando bloqueado):

- Prima OFF-90-ENTER para desligar o bloqueio de comando.
- 2. Prima ON-9-ENTER para aceder ao Menu Modo Inactividade.
- 3. Seleccione uma das seguintes opções:
 - Voltar à Cena 1: a câmara retorna à posição da primeira cena guardada na memória.
 - Chamar Aux Ant.: a câmara retorna ao modo de funcionamento anterior, por exemplo, Ronda de Préposição.

14.5 Rondas gravadas

O sistema AutoDome Easy II pode realizar até duas (2) rondas gravadas. Uma **Ronda Gravada** guarda e reproduz até 15 minutos de todos os movimentos manuais da câmara efectuados durante a gravação, incluindo a respectiva velocidade de rotação horizontal, rotação vertical e zoom e outras alterações na definição da objectiva.

Para gravar a ronda A:

- Prima ON-100-ENTER para iniciar a gravação de uma ronda.
- 2. Prima **OFF-100-ENTER** para parar a gravação.

Para reproduzir a ronda gravada A:

- 1. Prima ON-50-ENTER para iniciar a reprodução contínua.
- Prima OFF-50-ENTER ou desloque o joystick para parar a reprodução

Para gravar a ronda B:

- 1. Prima ON-101-ENTER para iniciar a gravação da ronda.
- 2. Prima **OFF-101-ENTER** para parar a ronda.

Para reproduzir a ronda gravada B:

- 1. Prima **ON-52-ENTER** para iniciar a reprodução contínua.
- 2. Prima **OFF-52-ENTER** ou desloque o joystick para parar a reprodução.

15 Comandos do teclado através de números

Bloque ado	Saída de código de alarme	Tecla de função	N.º com.	Comando	Descrição
	S	On/Off	1	Análise 360°	Autopan sem limites
	S	On/Off	2	Autopan	Autopan entre limites
S		On/Off	3	Controlo do diafragma	Entra no menu (automático, manual)
S		On/Off	4	Controlo da focagem	Entra no menu (ponto, automático, manual)
	S	On/Off	8	Reproduzir ronda de pré-posição	Activar/Desactivar
S		On/Off	9	Modo Inactividade	Entra no menu (Off, Voltar à cena 1, Recuperar comando PTZ anterior)
S		On/Off	11	Ajuste do nível de diafragma automático	Entra no menu Ajuste do nível de diafragma
		On/Off	14	Definir velocidade de autopan e busca	Entra na barra deslizante de ajuste da velocidade
		On/Off	15	Definir período da ronda de pré- posição (paragem)	Entra na barra deslizante de ajuste do período de paragem
S	S	On/Off	18	Activar Autopivot	Activa/desactiva o Autopivot
	S	On/Off	20	Comp Contraluz	Compensação da contraluz
S		On/Off	23	Obturador electrónico	Entra na barra deslizante de velocidade do obturador
S		On/Off	35	Modo de Equilíbrio dos brancos	Entra no menu Equilíbrio dos brancos

Bloque ado	Saída de código de alarme	Tecla de função	N.º com.	Comando	Descrição
S		On	40	Restaurar definições da câmara	Restaura todas as definições para as respectivas predefinições originais
S		On/Off	41	Ajuste da fase de bloqueio de linha	Entra na barra deslizante de ajuste do atraso
S	S	On/Off	42	Modo de sincronização	On = Bloqueio de linha Off = Cristal
S	S	On/Off	43	Controlo do ganho automático	AGC-On, Auto, Off
S		On/Off	44	Nitidez	Entra no menu Nitidez
S		On	46	Menu Avançado	Entra no Menu de Configuração principal
		On	47	Ver Config. Fábrica	Ver todas as predefinições do menu
	S	On/Off	50	Reprodução A, contínua	Activar/Desactivar
	S	On/Off	51	Reprodução A, única	Activar/Desactivar
	S	On/Off	52	Reprodução B, contínua	Activar/Desactivar
	S	On/Off	53	Reprodução B, única	Activar/Desactivar
	S	On/Off	55*	Bloquear/ desbloquear comando	On = Bloqueio activado Off = Bloqueio desactivado
S	S	On/Off	60	Visualização no ecrã	On = activar Off = desactivar
S		On	61	Visualizar Ajuste	Ajustar Visualização no Ecrã
		On	62	Menu Título de pré-posição	Entra no menu Título de pré-posição. Consulte Secção 13.5.1 Especifica r um Título de Cena ou de Sector, Página 113.

Bloque	Saída de	Tecla de	N.º	Comando	Descrição
ado	código de alarme	função	com.		
S		On	63	Menu Título da Zona	Entra no menu Título da zona. Consulte Secção 13.5.1 Especifica r um Título de Cena ou de Sector, Página 113.
		On	64	Estado de Alarme	Entra no menu Estado de alarme
		Off	65	Reconhecer alarme	Reconhecer alarme ou desactivar as saídas físicas
		On	66	Apresentar a versão do software	Apresenta o número da versão do software
S	S	On/Off	80	Bloqueio do zoom digital	Liga e desliga o zoom digital
		On/Off	81	Saída de Alarme 1	On = Activa a saída Off = Desactiva a saída
S	S	On/Off	86	Sector Invisível	Entra no menu Sector Invisível
S	S	On/Off	87	Máscara Privada	Entra no menu Máscara Privada
	S	On/Off	90*	Bloquear/ desbloquear comando	On = Bloqueio activado Off = Bloqueio desactivado
S		On/Off	91	Menu Polaridade da objectiva	On = Para trás Off = Normal
S		On/Off	92	Menu Polaridade da objectiva	On = Para trás Off = Normal
S		On/Off	93	Menu Polaridade da objectiva	On = Para trás Off = Normal
		On/Off	100	Gravação A	Activar/Desactivar
		On/Off	101	Gravação B	Activar/Desactivar
		On	997	FastAddress, visualizar	Apresentar endereço corrente
		On	998	FastAddress, todas as unidades	Apresentar e programar endereço corrente

Bloque ado	Saída de código de alarme	Tecla de função	N.º com.	Comando	Descrição
		On	999	FastAddress, Domes sem endereço	Apresenta e programa AutoDomes Easy II sem endereço
		Set	"1- 99"	Programação de pré-posição	Set ## = Programa uma vista predefinida
		Shot	"1- 99"	Recuperação da pré-posição	Shot ## = Recupera a predefinição programada
		Set	100	Menu Pré-posição	Entra no menu Pré- posição
		Set/Shot	101	Rotação horizontal automática, limite esquerdo	Set = Programa o limite esquerdo Shot = Mostra o limite
		Set/Shot	102	Limite direito do Autopan	Set = Programa o limite direito Shot = Mostra o limite
		Set	110	Posição inicial P/T de fábrica	Set = Recalibra a posição inicial
S		Set	899	Repor TODAS	Restaura todas as definições para as predefinições originais e apaga todas as definições programadas pelo utilizador
		Shot	900	Editar a Visita	Entra no menu adicionar/remover visita
		Set/Shot	901- 999	Adiciona/remove uma cena de pré- posição da ronda 1	Set ### = Adiciona a predefinição Shot ### = Remove a predefinição

^{*}Os comandos que executam a mesma função Aux 55 são necessários para sistemas Allegiant mais antigos.

16 Manutenção preventiva

O seguimento do programa de manutenção preventiva permite a detecção e correcção de falhas menores antes que se agravem e provoquem a falha do equipamento Efectue periodicamente o seguinte:

- Inspeccione todos os cabos de ligação, verificando se existem deteriorações ou outros danos.
- Limpe a caixa com um pano húmido e limpo.
- Limpe a dome/janelas com um produto de limpeza (polidor Novus para limpeza de plásticos LEXAN) aprovado para policarbonato (LEXAN).
- Verifique se todo o material de montagem está seguro.

Ao limpar o globo dome preste atenção a estes avisos:

- Não utilize soluções de limpeza à base de álcool para limpar o globo. Esse tipo de produtos pode provocar o embaciamento do globo e, com o passar do tempo, o envelhecimento do globo, tornando-o quebradiço.
- Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou altamente alcalinos para limpar o globo.
- Não raspe o globo com lâminas ou outros instrumentos afiados.
- Não utilize benzeno, gasolina, acetona nem tetracloreto de carbono no globo.
- Não limpe os globos sob a luz solar directa nem em dias muito quentes.

Instalação do globo

A AutoDome Easy II é fornecida com o globo fixo na parte superior da caixa. A Bosch não recomenda remover o globo da caixa. No entanto, se por alguma razão for necessário remover o globo, tem de ser usada uma chave Torx T-10 para apertar os três parafusos no globo à parte superior da caixa, cada um com um binário de **5 in.-lbs.**

17 Resolução de problemas

Se tiver problemas com o funcionamento da câmara AutoDome Easy II, consulte as informações que se seguem. Caso as directrizes não o ajudem a resolver o problema, entre em contacto com um técnico autorizado.

Problema	Verifique
É necessário retirar o	Utilize uma chave de fendas e empurre as molas
aro envolvente.	para fora ao mesmo tempo que puxa suavemente
	para baixo o limite do aro envolvente.
O ecrã não apresenta	O cabo de alimentação e a ligação de linha entre a
qualquer imagem.	câmara e o monitor estão adequadamente ligados?
A imagem no ecrã não	A objectiva está suja? Se for o caso, limpe a
é perceptível.	objectiva com um pano macio e limpo.
O contraste no ecrã é	Ajuste a funcionalidade de contraste do monitor. A
demasiado fraco.	câmara está exposta a luz forte? Se for o caso,
	altere a posição da câmara.
A imagem no ecrã	A câmara está directamente orientada para o sol
treme.	ou para iluminação fluorescente? Se for o caso,
	reposicione a câmara.
A imagem no ecrã está	A frequência de alimentação em Sinc. está definida
distorcida.	correctamente? Se a frequência de alimentação
	não estiver correctamente definida, o modo de
	sincronização do bloqueio de linha não pode ser
	utilizado. Defina o modo de sincronização para o
	modelo de frequência de alimentação INT.NTSC no
	modo LL: 60 Hz.

17.1 Operação e controlo da AutoDome Easy II IP

Anomalia	Causas possíveis	Solução recomendada	
Sem ligação entre a	Ligações por cabo Verifique todos os cabos		
unidade e o	incorrectas	fichas, contactos, terminais e	
programa do		ligações.	
terminal.	A porta-série do computador não está ligada.	Verifique a outra porta-série.	
	Os parâmetros das portas-série não correspondem.	Se necessário, seleccione outra porta-série e certifique-se de que os parâmetros da porta-série do computador correspondem aos da unidade. Tente os seguintes parâmetros padrão: 19 200 baud, 8 bits de dados, sem paridade, 1 bit de paragem. A seguir, desligue a unidade da fonte de alimentação e volte a ligá-la passados alguns segundos.	
Não há transmissão de imagem para a estação remota.	Erro de câmara.	Ligue o monitor local à câmara e verifique o seu funcionamento.	
	Ligações por cabo defeituosas.	Verifique todos os cabos, fichas, contactos e ligações.	
	Propriedade do fluxo codificador incorrecta definida para ligação ao descodificador de hardware.	Seleccione a opção H.264 BP+ (descodificador HW) na página de configuração dos Fluxos do Codificador.	

Anomalia	Causas possíveis	Solução recomendada	
Sem ligação	A configuração da	Verifique todos os parâmetros	
estabelecida; não	unidade.	de configuração.	
há transmissão de	Instalação defeituosa.	Verifique todos os cabos,	
imagem.		fichas, contactos e ligações.	
	Endereço IP errado.	Verifique os endereços IP	
		(programa do terminal).	
	Transmissão de dados Verifique a transmissã		
	defeituosa dentro da	dados com ping .	
	rede LAN.		
	Foi atingido o número	Aguarde até haver uma ligação	
	máximo de ligações.	livre e volte a chamar o	
		emissor.	
Não há transmissão	Falha de hardware.	Verifique se todas as unidades	
de áudio para a		de áudio ligadas estão a	
estação remota.		funcionar correctamente.	
	Ligações por cabo	Verifique todos os cabos,	
	defeituosas.	fichas, contactos e ligações.	
	Configuração	Verifique os parâmetros de	
	incorrecta.	áudio nas páginas de	
		configuração Áudio e Funções	
		da PÁGINA EM DIRECTO.	
	A ligação de voz já está	"	
	a ser usada por outro	livre e volte a ligar ao emissor.	
	receptor.		
A unidade não	A fonte de alarme não	Seleccione possíveis origens	
reporta um alarme.	está seleccionada.	de alarme na página de	
		configuração Entradas de alarme.	
	NI# - f -: :f:!-		
	Não foi especificada	Especifique a resposta de	
uma resposta de alarme.		alarme pretendida na página de configuração Ligações de	
	aiai iiic.	alarme; se necessário, altere o	
		endereço IP.	
		ondorogo ii .	

Anomalia	Causas possíveis	Solução recomendada	
Não é possível	O cabo de ligação	Verifique todas as ligações de	
controlar as	entre a porta-série e a	cabos e assegure-se de que	
câmaras ou outras	unidade ligada é	todas as fichas estão bem	
unidades.	incorrecto.	ligadas.	
	Os parâmetros da	Certifique-se de que as	
	porta-série não	definições de todas as	
	correspondem aos da	unidades envolvidas são	
	outra unidade ligada. compatíveis.		
A unidade não está	Corte de energia	Entregue a unidade ao Serviço	
operacional após o	durante a programação	de Assistência ao Cliente para	
upload de firmware.	através do ficheiro de	ser verificada e substituída, se	
	firmware.	necessário.	
	Ficheiro de firmware	Introduza o endereço IP da	
	incorrecto.	unidade seguido de /	
		main.htm no seu browser de	
		Internet e repita o upload.	
Marcador de	A JVM não está	Instale a JVM da Sun a partir	
posição com uma	instalada no seu	do CD do produto.	
cruz vermelha em	computador ou não		
vez dos	está activada.		
componentes			
ActiveX.			
O browser de	Servidor proxy activo	Crie uma regra nas definições	
Internet contém	na rede.	proxy do computador local	
campos vazios.		para excluir os endereços IP	
		locais.	

18 BVIP Actualizações de firmware

A AutoDome Easy II IP incorpora um servidor de vídeo em rede no módulo IP. A principal função do servidor é codificar vídeo e dados de controlo para transmissão através de uma rede TCP/IP. A AutoDome Easy II IP também permite ao utilizador actualizar o BVIP firmware através da rede TCP/IP.

O BVIP firmware mais recente está disponível no sítio de Internet Bosch Security Systems. Para fazer o download do service pack na Internet, vá a www.boschsecurity.us, clique na ligação CCTV, depois clique em Câmaras, PTZ e navegue até à página de produto da AutoDome Easy II IP. Depois clique no separador Software na página de produto.

18.1 Actualizar a AutoDome Easy II IP

O método de eleição para actualizar uma AutoDome Easy II IP é através de uma ligação directa da câmara ao PC. Este método requer a ligação directa do cabo Ethernet da câmara à porta Ethernet de um PC.

Se o método de ligação directa não for prático, também pode actualizar a AutoDome Easy II IP através de uma rede local (LAN). No entanto, não pode actualizar a AutoDome Easy II IP através de uma rede de área alargada (WAN) ou através da Internet.

18.2 Iniciar o processo de actualização de firmware

Utilize este procedimento para fazer a ligação à AutoDome Easy II IP e para navegar para a página de Actualização de Firmware.

- Inicie o Internet Explorer, introduza o endereço IP para a AutoDome Easy II IP na barra de endereço e clique em Ir. O Internet Explorer abre a vista Página em Directo.
- 2. Clique na ligação DEFINIÇÕES no topo da página.
- 3. Clique na ligação Serviço no painel esquerdo.
- 4. Clique na ligação Manutenção por baixo da ligação Serviço.
- 5. Clique no botão Pesquisar e navegue até ao ficheiro de firmware (*.fw). Depois clique em OK.
- 6. Clique no botão Upload.
- Responda à mensagem de aviso com Ok para continuar o upload de firmware ou clique em Cancelar para parar o upload.

A página exibe uma barra de progresso à medida que decorre o upload de firmware.

Nota: Quando a barra de progresso atinge os 100% o sistema abre a página de reset. Deixe que a página de reset termine a acção.

8. Quando o reset estiver concluído, o upgrade está concluído.

Índice remissivo

Α	código
Activar Aux 86	Activar Aux 123
AES 103	Cena 123
ajustar	Desactivar Aux 123
luminosidade 111	entrada 123
orientação de AutoDome 108	estado 121
posição vertical 111	OSD 123
alarmes não supervisionados 74	permissão 122
análise automática 107	relé de alarme 123
ATW ampliado 101	saída 123
AutoBaud 114	seguir 123
AutoDome	transmitir 123
orientação 108	código (1-12) 121
Autopan 107	comando Mostrar Cena 86
autopan 128	comandos
Autopivot 108	Activar Aux 86
auto-teste incorporado 126	apagar 129
Aux anterior 108	autopan 128
В	Cena 128, 129
Bilinx 115	cena predefinida 88, 128
BIST 126	comandos do utilizador 128
C	Definir 129
	definir 128
cabo	Definir Cena 86, 88
Ethernet 81	Desactivar Aux 86
cabos alimentação 67	desbloqueados 128
câmara	gravação de rondas 130
OSD 111	inactividade operação 130
selecção 84	memorizar 129
Câmaras CCD 25, 37, 48, 56	Mostrar Cena 86
CAT-5E 72	OFF-90-ENTER 130
CAT-5L 72 CAT-6 72	ON-9-ENTER 130
Cena	SET-100-ENTER 129
apagar 129	teclado 86, 132
definir 129	comandos do teclado 86, 88, 132
memorizar 129	Activar Aux 86
ver 129	Cena 129
cena 1 108	comando Desactivar Aux 86
cena 1 100 cena predefinida 88, 128	definir 128
circuito normalmente aberto 119	OFF-90-ENTER 130
circuito normalmente aberto 113	ON-9-ENTER 130
codificação 79	SET-100-ENTER 129
vídeo 79	comandos do utilizador 128
	COMPENSACAO DA COMPANY 103

conduit clamp 58	diagnósticos 126
condutores	Dibos 80
alarme 67	DirectX 80
alimentação 67	disponíveis 89
controlo 67	dispositivos
vídeo 67	DVR 22
conectores	multiplexador 22
pino acoplado 69, 70, 71	DVR 22
configuração de entradas 117	E
configurar	endereço de gateway 82
alarmes 99	entradas (1-7) 117
regras 121	entradas de alarme
contacto seco normalmente aberto	não supervisionados 74
117	normalmente abertos não
contacto supervisionado	supervisionados 74
normalmente aberto 117	normalmente fechados não
contacto supervisionado	supervisionados 75
normalmente fechado 117	entradas físicas 117
controlo	equilíbrio automático dos brancos
área da imagem 85	101
controlo do ganho	equilíbrio dos brancos 101
nível máximo 102	equilíbrio dos brancos para exterior
CTFID 126	101
D	equilíbrio dos brancos para interior
– definição	101
regras 121	estado de alarme 126
saídas físicas 119	eventos de perda de vídeo 127
definições	exibição
autopan 128	informações de resposta da
cena predefinida 128	câmara 111
luminosidade 111	menus no ecrã 86
modo Inactividade 130	títulos 110
nitidez 102	títulos das cenas 110
orientação de AutoDome 108	títulos dos sectores 110
posição vertical 111	F
regras 121	• Ferramenta de Configuração para
ronda de pré-posição 129	Equipamento de Imagem 126
definir	ficheiros
entradas físicas 117	JPEG 79
Definir Cena 86, 88	MPEG-4 80
Definir comando 129	focagem automática 105
Desactivar Aux 86	freq. rede 102
Descri 3, 48	G
diafragma automático 105	
diafragma constante 105	ganho 101
<u>~</u>	gateway 95

gravação 79	J
gravação A 131	Janela do browser 83
reproduzir 131	JPEG 79
gravação B	L
reproduzir 131	-
gravar	ligação
ronda 130	alimentação 69, 70, 71
ronda A 130	ligação em rede
ronda B 131	cabo Ethernet 81
gravar sequências de vídeo 89	endereço de gateway 82
H	endereço IP 82
hora 93	IGMP V2 79
hora da unidade 93	IP 78
I	máscara de sub-rede 82
	porta 82
identificação 91	TCP/IP 78
identificação da unidade 91	UDP 79
IEE 802.3af 72	velocidade de transmissão 115
IGMP V2 79	M
imagens paradas 79	manual
inactividade 108	diafragma 105
aceder 130	máscara de sub-rede 82, 94
modo 130	máscara privada 112
operação 130	máscaras de privacidade 112
período 108	Menu Ajuste Imagem 99, 110
Instalação	menu Ajuste Imagem
base 32	câmara OSD 111
instalação	máscara privada 112
condutores de alimentação 67	sector invisível 111
suporte para montagem saliente	título OSD 110
32	visualizar ajuste 111
tecto em pladur 26	menu Configuração Comunicação
IP 78	autobaud 114
alarme 85	Bilinx 115
codificação 79	velocidade de transmissão 115
endereço 82, 94	Menu Configuração da Câmara
endereço de gateway 82	atraso de bloqueio de linha 102
gravação 79	nível máx. de ganho 102
imagens paradas 79	SensUp automático máx. 103
máscara de sub-rede 82	
módulo 78	
multicast 79	
porta 82	
requisitos de sistema 80	
transmissão em fluxo duplo 79	

Menu de Configuração 97	Menu de Configuração de Alarmes
Alarmes 99	configuração de entrada 117
Câmara 98	menu de Configuração de Alarmes
Comunicação 99	contacto seco normalmente
Diagnóstico 99	aberto 117
Idioma 99	contacto supervisionado
Imagem 99	normalmente aberto 117
lente 98	contacto supervisionado
PTZ 99	normalmente fechado 117
Menu de Configuração Comunicação	entradas (1-7) 117
99	menu de Configuração de Código
menu de Configuração Comunicação	121
114	menu de Configuração de código
Menu de Configuração da Câmara	120
98, 100	menu de Configuração de Saídas
ATW ampliado 101	117
controlo do ganho 101	circuito normalmente aberto
equilíbrio dos brancos para	119
exterior 101	circuito normalmente fechado
equilíbrio dos brancos para	119
interior 101	saídas (1-3) 119
pré-compensação 103	Menu de Configuração PTZ 106
Suspensão AWB 101	Aux anterior 108
menu de Configuração da Câmara	cena 1 108
compensação da contraluz 103	congele o frame no pré-
equilíbrio dos brancos 101	posicionamento 109
menu sincronização 102	inactividade 108
nitidez 102	menu de Configuração PTZ
obturador 103	análise automática 107
Menu de Configuração da lente 98	autopan 107
menu de Configuração da Lente	Autopivot 108
diafragma automático 105	orientação de AutoDome 108
diafragma manual 105	período de inactividade 108
focagem automática 105	velocidade fixa PTZ 107
nível de diafragma automático	Menu de Diagnóstico 99
105	menu de diagnóstico
velocidade de focagem 105	acesso de segurança 126
velocidade do diafragma 106	BIST 126
velocidade máxima de zoom	CTFID acesso 126
106	eventos de parqueamento 127
zoom digital 106	eventos de temperatura alta
menu de Configuração da lente 104	126
diafragma constante 105	eventos de temperatura baixa
Menu de Configuração de Alarme	126
99. 116	Menu Diagnóstico 125

menu Diagnóstico	OFF-90-ENTER 130
estado de alarme 126	ON-9-ENTER 130
eventos de perda de vídeo 127	OSD 97, 110
falhas de parqueamento 127	P
rearranque de eventos 127	palavra-passe 83, 91, 92
temp. interna 126	parqueamento 77
Menu Idioma 99	eventos 127
menu Idioma 124	falhas 127
menu Modo Inactividade 130	pendant pipe mount 62
menu Período Tour 130	perfis 95
menus	período de paragem 130
Ajuste Imagem 110	porta 82
Configuração Comunicação 114	pré-compensação 103
Configuração da Câmara 100	preparação
Configuração da lente 104	tecto em pladur 26
Configuração de Alarme 116	protocolo
Configuração de código 120	Bilinx 115
Configuração de Saídas 117	IGMP V2 79
Configuração PTZ 106	TCP/IP 78
Diagnóstico 125	UDP 79
Idioma 124	PTZ
Modo Inactividade 130	configuração 99
Período Tour 130	velocidade fixa 107
modo básico 90	R
modo de configuração 90	••
modo de sincronização	rearranque de eventos 127
bloqueio de linha 102	rede 94
cristal 102	registo de eventos 86
Modo Obturador 103	registo do sistema 86
modo sincronização 102	regras 121
mounting plate 63	relé 76
MPEG ActiveX 80	reproduzir
MPEG-4 80	gravação A 131
multicast 79	gravação B 131
multiplexador 22	resolução de imagem 89
N	ronda
navigation 90	parar 129
nitidez 102	pré-posição 129
nome da unidade 91	ronda 1 129
nome de utilizador 91	ronda 2 129
nome de dimizador 31	ronda 1
número de ligações 83	período 107
números de comando 86	ronda de pré-posicão
O	congelar imagem 109
obturador 103	

ronda de pré-posição personalizada 129	temperatura baixa eventos 126
standard 129	limiar 126
ronda padrão	títulos
definir tempo de paragem 130 menu Período Tour 130	luminosidade 111 OSD 110
ronda personalizada	posição vertical 111
definir tempo de paragem 130	transmissão em fluxo duplo 79
menu Período Tour 130	U
rules	UDP 79
for safety 3, 21	UTP CAT-5 72
S	V
safety 3, 21	velocidade de focagem 105
saídas (1-3) 119	velocidade de transmissão 115
saídas de alarmes 76	velocidade de transmissão 113 velocidade do diafragma 106
saída de colector aberto 76	velocidade máxima de zoom 106
sector invisível 111	VIDOS 80
segurança	VIP XD 80
acesso 126	Visualização no Ecrã 97
selecção de imagem 84	visualização no ecrã 110
sensores de imagem 25, 37, 48, 56	visualizar ajuste 111
SensUp 103	Z
SensUp automático 103	
separador Controlo Aux 87	zoom digital 106
servidor de horas 93	
endereço IP 93	
protocolo 93	
Servidor DHCP 94	
Servidor SNTP 93	
SET-100-ENTER 129	
sinal das horas 93	
sincronizar 93	
software	
DirectX 80	
suporte de armazenamento 96	
suporte de embutir 49	
Suspensão AWB 101	
Т	
TCP/IP 78	
teclado 87	
tecto em pladur 26	
temp. interna 126	
temperatura alta	
eventos 126	
limiar 126	

Bosch Security Systems, Inc.

www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, Inc., 2010; Data subject to change.